# Plataforma colhedora New Line. Leve, eficiente, inovadora.





ÉMAIS TECNOLOGIA

Código: MD160011 Editado em: 18/04/2007

Revisão: C



# Conteúdo deste Manual

1 -	Introdução	4
2 -	Recomendações de segurança	
_	2.1 - Decais de instrução e advertência	
3 -	Características e especificações técnicas	
	3.1 - Identificação de componentes	8
	3.2 - Especificações Técnicas	
	3.3 - Dimensões da Plataforma	
	3.4 - Itens avulsos que acompanham a Plataforma	11
4 -	Preparação da Plataforma	
	4.1 - Acoplamento da Plataforma na colheitadeira	12
5 -	Regulagens da Plataforma	
	5.1 - Alteração do espaçamento entre linhas	15
	5.2 - Altura dos bicos	19
	5.3 - Reguladores de entrada	20
	5.4 - Raspadores dos rolos	21
	5.5 - Folgas do sem-fim recolhedor	22
	5.6 - Variação da rotação do sem-fim recolhedor	23
	5.7 - Variação da velocidade das unidades de colheita	26
6 -	Operação	
	6.1 - Transporte da Plataforma	
	6.2 - A operação passo-a-passo	28
7 -	Instruções de manutenção e conservação	
	7.1 - Pontos de lubrificação à graxa	
	7.2 - Manutenção das correntes (de acionamento e transportadoras)	
	7.3 - Manutenção das caixas de transmissão	
	7.4 - Manutenção do(s) eixo(s) cardan	
	7.5 - Conservação da Plataforma	36
8 -	Diagnóstico de possíveis anormalidades e soluções	37
9 -	Catálogo de peças	39
10 -	- Serviços e informações de Pós-venda GTS	
	10.1 -Termo de Garantia GTS	105
	10.2 -Assistência Técnica GTS	
	10.3 - Entrega Técnica - 1ª VIA: Cliente	107
	Entrega Técnica - 2ª VIA: (enviar à GTS do Brasil)	109



### 1 - Introdução

Um nome constrói o próprio caminho com inteligência e determinação. Assim é a Plataforma Colhedora New Line, a novidade da GTS com tecnologia e robustez balanceadas pelo gingado brasileiro. Um conjunto de inovações exclusivas faz da New Line a Plataforma ideal para sua colheita, podendo ser acoplada em qualquer modelo de colheitadeira. New Line é tecnologia da nossa terra para alcançar no campo, o caminho da lucratividade.

Obrigado por ter escolhido este produto GTS! Acreditamos que você fez um criterioso julgamento na compra do mesmo e estamos certos de que este lhe proporcionará um excelente rendimento e satisfação ao efetuar o seu trabalho.

Leia atentamente este Manual antes de utilizar o equipamento pela primeira vez. O tempo gasto para você familiarizar-se com as características de desempenho e operação, será compensado pela longa e satisfatória vida útil da Plataforma.

Este Manual deve ser considerado parte integrante do produto adquirido e deve ser conservado de modo que esteja sempre disponível para consulta. Aqui são fornecidas instruções que vão desde o recebimento do equipamento até a manutenção preventiva e conservação ao longo da vida útil.

Ao final, são fornecidas também instruções sobre Garantia e Entrega Técnica

Nosso esforço não para por aí: temos um Departamento de Assistência Técnica sempre pronto para lhe atender. Veja a página 40 sobre como solicitá-la.



#### Senhor proprietário:

- ✓ Devido à Política de aprimoramento constante em seus produtos, a GTS reserva-se o direito de promover alterações e aperfeiçoamentos sem que isso implique em qualquer obrigação para com produtos fabricados anteriormente. Por esta razão, o conteúdo do presente manual encontra-se atualizado até a data da sua impressão, podendo portanto sofrer alterações sem aviso prévio.
- ✓ Este manual contém as instruções que abrangem o equipamento completo com todas as variações, logo, alguns itens descritos podem não estar presentes na sua Plataforma.
- ✓ Algumas ilustrações podem mostrar detalhes ligeiramente diferentes ao encontrado em seu equipamento, por terem sido obtidas de protótipos, sem que isso implique em prejuízo na compreensão das instruções.



# 2 - Recomendações de segurança

1 - Antes de utilizar a Plataforma, fazer reparos ou manutenção, leia atentamente o presente Manual e siga as advertências fixadas no equipamento.

**OBS.:** Veja a identificação destes decais na página 7.


- 2 Tenha sempre em mente que segurança exige atenção, cautela, concentração e prudência durante as operações de acoplamento e desacoplamento, regulagens, inspeções, manutenção e armazenamento da Plataforma.
- 3 Somente pessoas com o completo conhecimento do equipamento devem operá-lo e fazer reparos e regulagens, com a máxima segurança.
- 4 Certifique-se de que não haja ninguém próximo à Plataforma sempre que for levantála ou abaixá-la.
- 5 Nunca faça regulagens, limpeza, lubrificação ou remoção de material da Plataforma, sem antes desligar o motor da colheitadeira e acionar o freio de estacionamento.

Se for necessário levantar a Plataforma, instale sempre a trava de segurança (T) nos cilindros de levante da colheitadeira.

**OBS.:** Após o uso, sempre encaixe a trava de segurança no suporte e instale a respectiva cupilha de fixação.

- 6 Nunca permita que crianças brinquem próximas ou sobre a Plataforma.
- 7 Nunca deixe ferramentas sobre a Plataforma após os serviços de regulagem e/ou manutenção.
- 8 Utilize roupas e calçados adequados durante qualquer tipo de operação ou manutenção.



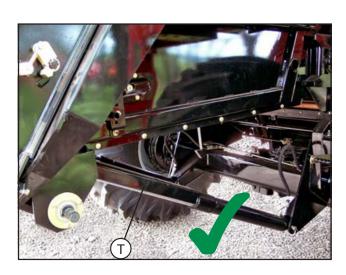



- 9 Procure fazer o engate e desengate da Plataforma sempre em local plano, com terreno firme e nivelado.
- 10- Pratique velocidades adequadas durante a colheita, transporte e manobras com a Plataforma. Velocidades elevadas poderão causar danos aos componentes e ainda colocar em risco a vida de pessoas e animais.
- 11 Nunca tente alterar as regulagens, limpar, lubrificar ou retirar qualquer material da Plataforma com esta em funcionamento.
- 12 Em caso de embuchamentos que não puderem ser removidos com o sistema reversor (se a colheitadeira o possui), desligue o motor antes de tentar desobstruir a Plataforma.



#### Transporte da Plataforma



ATENÇÃO!


A GTS do Brasil desaconselha o trânsito do equipamento em rodovias e auto-estradas. Além dos sérios riscos de segurança envolvidos, a Legislação de Trânsito vigente proíbe tal prática.

Porém, se for fazê-lo, fica declarado que a GTS está totalmente isenta de quaisquer responsabilidades.

O transporte de equipamentos em estradas deve ser feito com caminhão ou carreta e ainda assim observando-se uma série de cuidados, como excessos laterais e de altura, a correta fixação do equipamento à carroceria, travamento de componentes móveis e outros.




# 2.1 - Decais de instrução e advertência

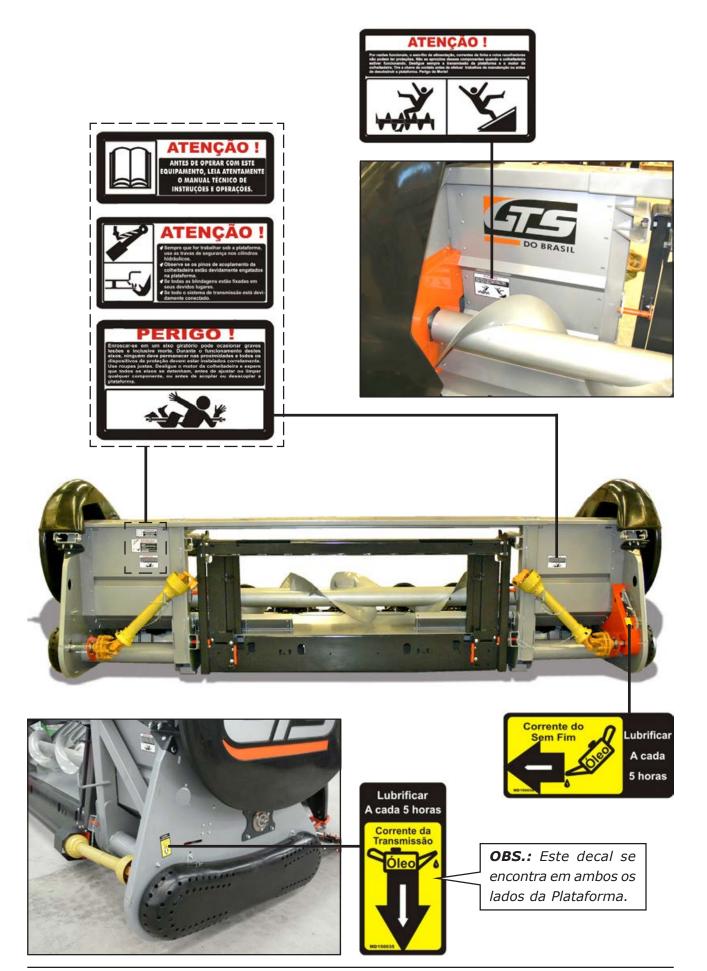



# 3 - Características e especificações técnicas

# 3.1 - Identificação de componentes

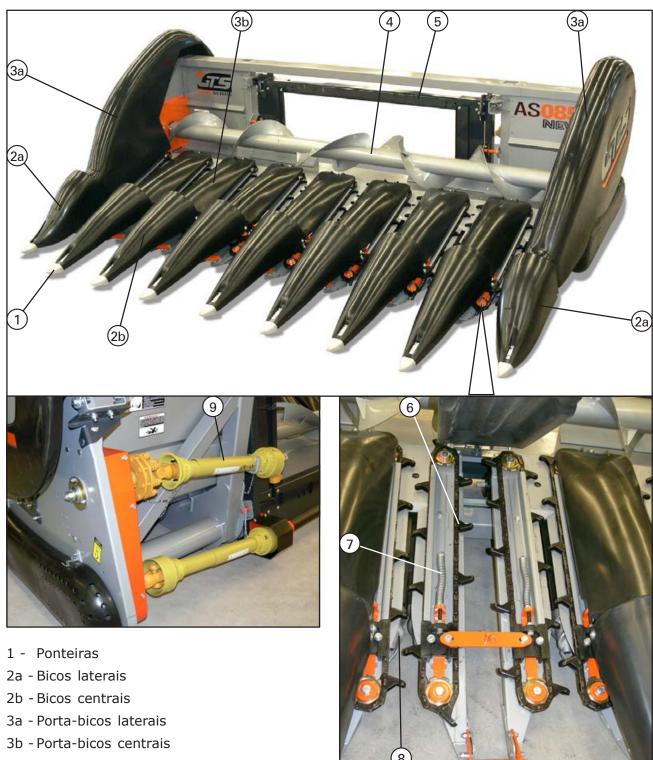

Linhas de recolhimento

- 4 Sem-fim recolhedor
- 5 Acoplamento
- 6 Corrente transportadora
- 7 Mecanismo (mola) de tensionamento da corrente transportadora
- 8 Rolos recolhedores
- 9 Cardan(s) de acionamento




# 3.2 - Especificações Técnicas

											<u>Mine</u>
	MODELO	Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg	<u> </u>	MODELO	Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
	AS-0845	08	3680	4080	1770		AS-0750	07	3680	4080	1610
II ∈	AS-0945	09	4120	4520	1980	L	AS-0850	08	4120	4520	1800
45cm	AS-1045	10	4600	5000	2190	50cm	AS-0950	09	4600	5000	2020
ento	AS-1145	11	5100	5500	2400	ento	AS-1050	10	5100	5500	2240
Espaçamento	AS-1245	12	5550	5950	2600	Ξ	AS-1150	11	5550	5950	2450
Espa	AS-1345	13	6050	6450	2810	Espaça	AS-1250	12	6050	6450	2660
	AS-1445	14	6500	6900	3010		AS-1350	13	6500	6900	2870
	AS-1545	15	6975	7375	3210		AS-1450	14	6975	7375	3070
	MODELO	Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg		MODELO	Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
E	AS-0660	06	3680	4080	1500	cm	AS-0670	06	4120	4520	1510
çamento 60cm	AS-0760	07	4120	4520	1730	12	AS-0770	07	5100	5500	1750
ment	AS-0960	09	5550	5950	2200	mento	AS-0870	08	5550	5950	2000
Jaçai	AS-1060	10	6050	6450	2400	Espaçaı	AS-0970	09	6500	6900	2230
Espa	AS-1160	11	6500	6900	2530	Esp	AS-1070	10	6975	7375	2470
	MODELO	Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg		MODELO	Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
75cm	AS-0575	05	3680	4080	1290	cm	AS-0580	05	3680	4080	1300
0.75	AS-0675	06	4600	5000	1530	8	AS-0680	06	4600	5000	1550
ment	AS-0775	07	5100	5950	1800	mento	AS-0780	07	5550	5950	1810
Espaçamento	AS-0875	08	6050	6450	2050	Espaça	AS-0880	08	6050	6450	2060
Es	AS-0975	09	6500	7375	2250	Es	AS-0980	09	6975	7375	2300
	MODELO	Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg						
m	AS-0490	04	3680	4080	1100						
o 90c	AS-0590	05	4120	4520	1360						
nent	AS-0690	06	5100	5500	1620						
Espaçamento 90cm	AS-0790	07	6050	6450	1880						
Esp	AS-0890	08	6975	7375	2140						




### 3.3 - Dimensões da Plataforma

#### Vista frontal

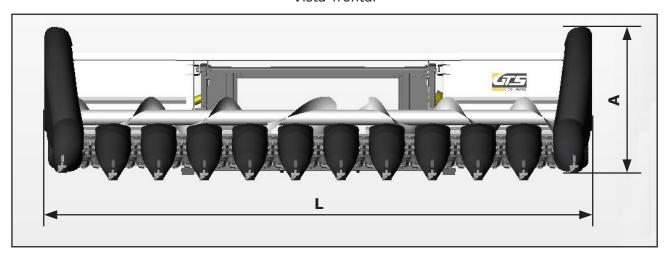

Vista lateral direita

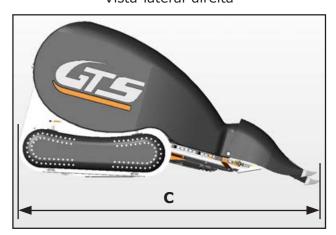

#### Medidas gerais das Plataformas

**Altura (A) =** 1.260 mm

Comprimento (C) = 2.850 mm

**Largura (L):** Varia conforme o modelo de chassi - veja a coluna "Chassi Total" na tabela da página anterior.



#### 3.4 - Itens avulsos que acompanham a Plataforma

Os seguintes itens avulsos armazenados na caixa (1) acompanham a Plataforma:


- 2 Par de engrenagens de 28 dentes.
- 3 Par de engrenagens de 26 dentes.
- 4 Par de engrenagens de 22 dentes.
- 5 Par de engrenagens de 20 dentes.

**OBS.:** O par de engrenagens de 24 dentes já sai montado de fábrica na Plataforma.

6 - Redução/Emenda ASA-80.

**OBS.:** Em certas combinações de engrenagens será necessário adicionar ou remover elos das correntes acionadoras - veja a recomendação da página 31.

- 7 Vareta metálica: para medição do nível de lubrificante das caixas acionadoras das correntes transportadoras - veja a página 33.
- 8 Manual de Instruções da Plataforma.

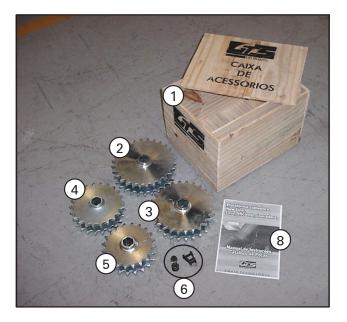





# 4 - Preparação da Plataforma

#### 4.1 - Acoplamento da Plataforma na colheitadeira

As Plataformas de colheita da GTS são fabricadas para uso nas diversas marcas e modelos de colheitadeira nacionais.

O componente que permite essa versatilidade, é o acoplamento (1), mediante as regulagens "I e II" e a montagem de complementos laterais em função da largura do canal alimentador - veja o item III.

**OBS.:** Sempre que a Plataforma for utilizada numa colheitadeira diferente, reveja estas regulagens.

O acionamento mecânico da Plataforma, na maioria dos casos, é feita através de 2 cardans (2), um em cada lado.

Excepcionalmente, em casos onde a colheitadeira possui eixo de acionamento apenas no lado esquerdo do canal, adota-se o sistema de transferência composto pelos itens (3), que transfere o acionamento para o lado direito.

#### I - Inclinação do acoplamento


O acoplamento (1) pode ser ajustado para 3 inclinações, conforme o canal alimentador da colheitadeira - veja tabela "I" na próxima página.


Há 3 pontos de fixação do acoplamento (1) à plataforma, em que se deve mudar a fixação: A, B e C.


- a) Em ambos os lados do acoplamento, remova o pino (A1) e os parafusos + porcas (B1 e C1). Os parafusos (C1) localizam-se debaixo da plataforma.
- b) Gire o acoplamento (1) para o 1º furo (dianteiro), 2º furo (central) ou 3º furo (traseiro).

**OBS.:** A tabela da próxima página é dada em função destes furos.

- Reinstale o pino (A1) e os parafusos (B1 e C1), cujos furos se posicionam em função da regulagem no ponto de fixação principal A.
- d) Trave o pino (A1) e aperte as porcas das posições (B1 e C1).

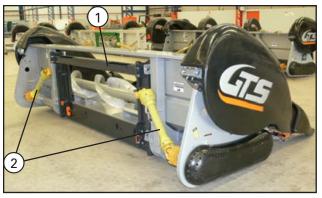

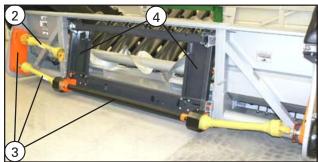

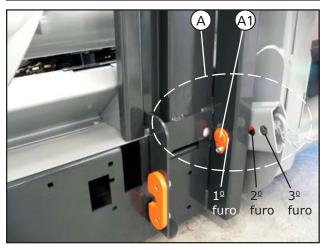

B)

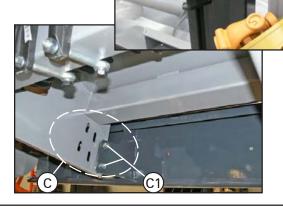




TABELA I: Posição de montagem do acoplamento (1)

Posição do acoplamento (1) - New Line				
Col	lheitadeira	Posição do pino (A1)		
	2200			
	6200			
	6300			
	7100			
Linha SLC/John Deere	7200			
Dec	7300			
<u>_</u>	7500			
o	7700	1º furo - frontal		
ઇં	8700	1° furo - frontai		
SL	1165			
ha	1175			
i	1185			
_	9510			
	9610			
	9650			
	9750			
٥	1450	1º furo - frontal		
ſ	1550	2º furo - central		

	3640		
ô	5650		
gas	6845		
ntiç	6850		
₹	6855	1º furo - frontal	
<u>8</u>	1170	i idio - iiontai	
MF/Ideal (Antigas)	1175		
Ę	9070		
2	9075		
	9090		
	3640		
00	5650	1º furo - frontal	
(20	MF34		
AGCO(2000)	MF38		
9	OP. 550		
٩	OP. 660		
	1530		
	4040		
73	5050		
anc	8040	3º furo - traseiro	
New Holland	8055	3º luro - traseiro	
Ŧ	TC55		
le w	TC57		
Z	TC59		
	TR98	2º furo - central	
	CS-660	2º furo - central	
e e	2366	40.5 5 12	
Case	2388	1º furo - frontal	

#### II - Giro da viga superior (5)


Esta viga pode ser girada para <u>3 posições</u> angulares, removendo-se os 4 parafusos e porcas (6) em cada lado do acoplamento.

#### Exemplos:

- Quando o canal alimentador possui saliências de engate na parte superior, a abertura (5a) da viga (5) deve ficar para baixo.
   Em outros casos, o engate das saliências não utiliza a abertura (5a). Neste caso, o ângulo da viga (5) deverá garantir o engate correto.
- Em alguns casos, pode ser necessária a montagem da viga (5) em maior altura: para isso, monte-a nos furos (7) superiores.

Sempre monte a viga (5) de forma que todos os 4 parafusos (6) em cada lado sejam montados.


Para verificar qual a posição correta da viga (5) para sua colheitadeira, aproxime o canal da mesma ao acoplamento.

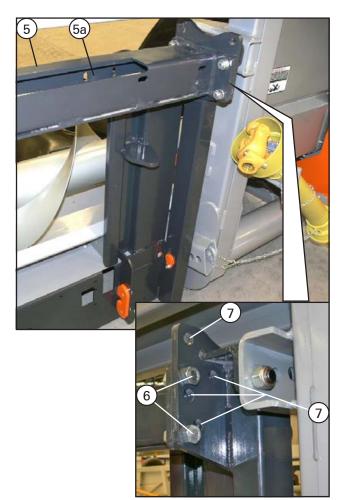



#### III - Montagem dos complementos

Para adequar a plataforma à largura do canal alimentador da máquina, monte os complementos laterais nos suportes indicados na imagem.

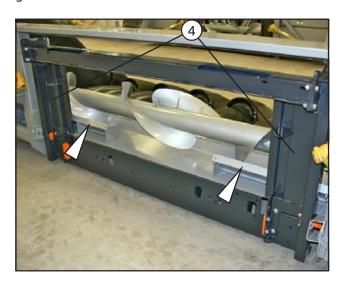

A Tabela III ao lado indica o código do complemento que deve ser montado, em função do modelo da colheitadeira.

Ao solicitar estas peças à GTS do Brasil, informe este código.

#### IV - Montagem dos "espelhos"

A largura dos "espelhos" (4) também varia conforme o modelo de colheitadeira.

Por isso, entre em contato com a GTS do Brasil (veja como na página 40) e informe em qual colheitadeira a Plataforma será acoplada, para que lhe sejam enviados os "espelhos" (4) com a medida correta.

#### Acoplando a Plataforma



#### Notas:

- ✓ Para sua segurança e praticidade, sempre desacople a plataforma em local plano, nivelado e firme.
- ✓ Nunca permita a permanência de pessoas entre a colheitadeira e a plataforma durante a aproximação.
- ✓ Leia o manual da colheitadeira para mais informações sobre o acoplamento.
- a) Conduza a colheitadeira de forma lenta e controlada, alinhando o canal alimentador com os pontos de encaixe do acoplamento (1) da plataforma.

# TABELA III: Montagem dos complementos do fundo e respectivos códigos

Montagem dos complementos do fundo - New Line					
Co	lheitadeira	Tamanho			
	2200				
	6200				
	6300				
	7100	Longo			
Linha SLC/John Deere	7200	Longo			
De	7300				
uг	7500				
ᅙ	1165				
Ò	9510				
S	9610	Curto			
тра	9650				
Ė	9750				
	7700				
	8700	Curto			
	1175				
	1185				
막	1450	Curto			
7	1550	Curto			
	3640				
	5650				
as	6845				
tig.	6850				
₹	6855	Curto			
<u>8</u>	1170	Curto			
ap I	1175				
MF/Ideal (Antigas)	9070				
~	9075				
	9090				
(	3640				
000	5650				
)(3(	MF34	Curto			
AGCO(2000)	MF38	5			
AG	OP. 550				
	OP. 660				
	1530				
	4040				
р	5050				
lan	8040	Longo			
New Holland	8055 TOFF				
*	TC55				
Z	TC57				
	TR98				
	TC59 CS-660	Curto			
Case	2366	Curto			
ပိ	2388				

- b) Faça os travamentos entre canal e plataforma seguindo instruções do fabricante da colheitadeira.
- c) Engate o(s) cardan(s) no(s) eixo(s) acionador(es) da colheitadeira.



#### Cuidado!

Assegure-se do correto travamento do(s) cardan(s) ao(s) eixo(s).



# 5 - Regulagens da Plataforma

# 5.1 - Alteração do espaçamento entre linhas

Quantidade de linhas

×

- ✓ A alteração do espaçamento entre linhas é feita através da adição ou subtração de unidades de colheita.
- ✓ Para todas as alterações de espaçamento, torna-se necessária a troca de algumas peças, como os conjuntos de bicos + porta-bicos e junções entre as unidades de colheita.
- ✓ Os espaçamentos possíveis para cada modelo de Plataforma encontram-se na Tabela IV, ao lado.
- ✓ Para cada plataforma, classificada por tamanho de chassi (1ª coluna da tabela), existem 4, 5 ou 6 espaçamentos possíveis, de 45, 50, 70, 75, 80 e 90 cm.
  - A 2ª coluna mostra os espaçamentos entre linhas (em cm) e a 3ª coluna mostra a quantidade de linhas.
- ✓ Os asteriscos \*\*\*\*\* indicam espaçamentos impossíveis de se obter.
- ✓ A variação do número de linhas, desde a plataforma com chassi 3680 até a plataforma 6975, depende dos espaçamentos adotados.

**Exemplos:** Para 45 cm, a variação é de 08 a 15 linhas. Para o espaçamento de 90 cm, a variação é de 04 a 08 linhas.

#### Exemplo de alteração de espaçamento

Plataforma com chassi 3680 com 8 linhas e espaçamento alterado de 45 para 75 cm: a quantidade de linhas reduz-se de 08 para 05, ou seja, devem ser removidas 3 unidades de colheita.

O espaçamento de 70 cm não pode ser obtido na plataforma com chassi 3680, conforme indicam os asteriscos \*\*\*\*\*\*.

Chassi	Espaçamento	Linhas
	45	08
	50	07
	60	06
3680	70	*****
	75	05
	80	05
	90	04
	45	09
	50	08
	60	07
4120	70	06
	75	******
	80	
	90	05
	45	10
	50	09
4600	70	*****
1000	75	06
	80	06 ******
	90	****
	45	11
	50	10
5100	70	07
3100	75	07
	80	*****
	90	06
	45	12
	50	11
	60	09
5550	70	08 ******
	75	07
	90	07 ******
	45	13
	50	12
	60	10
6050	70 75	
	80	08 08
	90	07
	45	14
	50	13
6500	60 70	11 09
0000	75	09
	80	******
	90	******
		4.5
	45	15
	EU	
	50 70	14
6975	70	14 10 ******
6975	70 75	10 ******
6975	70	10



#### **Procedimento**

**OBS.:** Efetue esta operação em local plano, firme e nivelado.

- a) Definida a configuração, entre em contato com a GTS do Brasil (veja como na página 40) e informe:
- O modelo do chassi.
- O número de linhas original.
- O número de linhas desejado.
   A GTS do Brasil então irá lhe fornecer os seguintes elementos:
- Linhas extras (em caso de adição).
- Junções (A, B e C) com as medidas novas.
- Porta-bicos internos (D1) e bicos internos (E1) com as medidas novas.

**OBS.:** Os porta-bicos externos (D2) e bicos externos (E2) não precisam ser trocados.

b) De posse do novo kit de peças (A, B, C, D1 e E1), acople a Plataforma conforme instruções das páginas 12 até 14.




#### Atenção:

- Para evitar o risco de acionamento acidental da Plataforma, não engate o(s) cardan(s) de acionamento da mesma na colheitadeira.
- 2 Lembre-se: sempre instale a trava de segurança nos cilindros de levante da colheitadeira.


**OBS.:** A primeira etapa consiste em remover os 2 eixos sextavados de acionamento das unidades de colheita, <u>nos dois lados da plataforma</u>, conforme segue:


- c) Abra a tampa (1) levantando as travas (2).
- d) Solte a engrenagem tensora (3) e remova a corrente (4).
- e) Solte as duas porcas (5) e remova a engrenagem (6).
- f) Pelo lado interno, desprenda a mola tensora (7) para soltar a corrente (8).

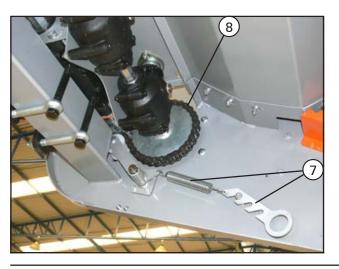






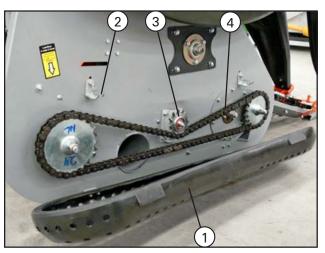

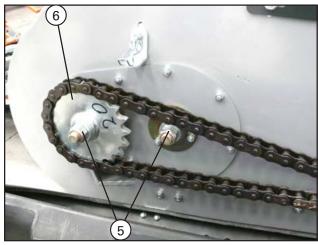






- g) Remova a corrente (8) retirando o elo de emenda da mesma - veja orientações na página 31.
- h) Retire todos os parafusos + porcas (9) da chapa-suporte (10) e remova-a.

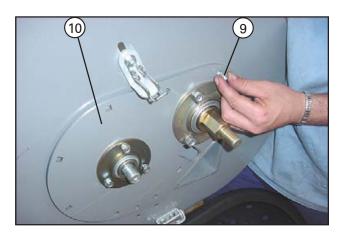


- i) Retire as engrenagens (11 e 12).
- j) Remova os dois eixos (13).
- k) Remova todos os conjuntos porta-bicos(D1) + bicos (E1), soltando as travas (14)na parte posterior.

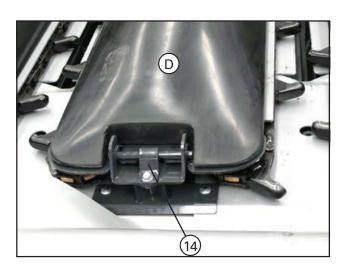

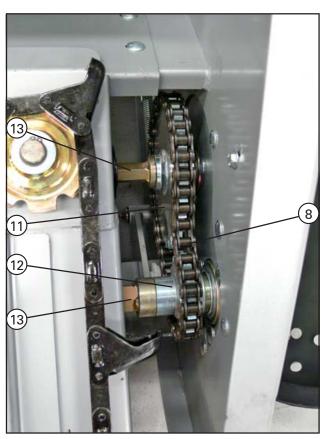

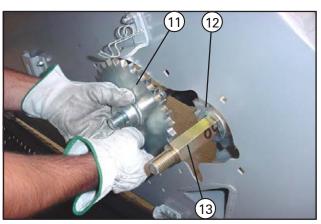

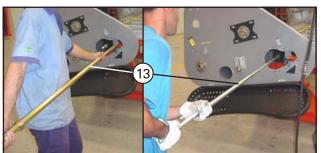

Eixo dos rolos recolhedores

Eixo das correntes transportadoras




- Remova as três junções (A, B e C) de todas as linhas de recolhimento.
- m) Suspenda a Plataforma com a colheitadeira e não esqueça de instalar a trava nos cilindros de levante.
- n) Por baixo da Plataforma, solte todos os parafusos de travamento (15).
  - No caso de retirada de linhas: remova os parafusos (15 e 17), mantendo a unidade de colheita apoiada na parte dianteira.
  - No caso de adicionar linhas, desloque as unidades de colheita sobre a viga (16) até que haja espaço para encaixar as linhas adicionais.
- o) Instale os parafusos + porca (17 e 15).

  OBS.: Não aperte estas porcas por enquanto.
- p) Iniciando por uma das extremidades (laterais), desloque as linhas para a posição correspondente ao espaçamento desejado.
   O espaçamento (medida X) é a distância (em cm) entre os centros dos canais de entrada dos pés de milho.
- q) Após posicionar todas as unidades de colheita e antes de apertar as porcas (15 e 17) dos travamentos, monte as junções (A, B e C) fornecidas no kit para o novo espaçamento.
  - Montadas as junções (A, B e C), aperte as porcas (15 e 17), travando as unidades de colheita em suas posições.
- r) Monte os conjuntos porta-bicos (D1) + bicos (E1), também fornecidos no novo kit veja o item "k" na página anterior.
- s) Reinstale os componentes de acionamento das unidades de colheita: eixos (13), engrenagens (11 e 12), placa (10), corrente (8), tensor com mola (7), engrenagem (6) e corrente (4), seguindo a ordem inversa.



Linhas com os porta-bicos e bicos removidos

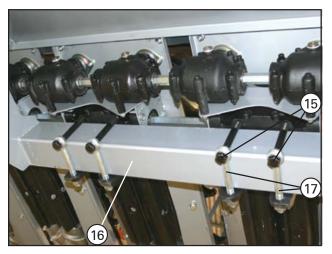



X = Espaçamento entre linhas



Unidade de colheita removida



#### 5.2 - Altura dos bicos




#### Atenção:

Qualquer regulagem deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

Os bicos laterais (1a) e intermediários (1b) possuem a função de conduzir com suavidade os pés de milho até os rolos recolhedores.

A altura dos bicos (1a e 1b) deve ser ajustada conforme as condições da lavoura. Em condições normais, o ajuste pode ser feito de modo que as ponteiras (2) fiquem próximas do solo. No caso de milho caído, o ajuste pode ser feito de maneira que as ponteiras (2) encostem levemente na superfície do solo.

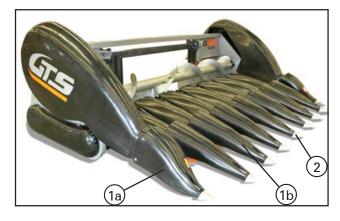




#### Nota:

No caso de terrenos acidentados e/ou que possuem uma quantidade elevada de inços, tocos ou pedras, evite a aproximação das ponteiras (2) do solo.

- a) Levante os bicos (1a e 1b).
- b) Solte a porca (3) em ambos os lados.
- c) Desloque os parafusos (4) para cima ou para baixo, alterando a posição do batente (5) conforme necessário.
- d) Reaperte as porcas (3) e abaixe os bicos.
  OBS.: Veja como travar os bicos para a operação na página 28.

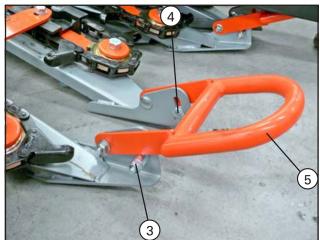



#### Nota:

Todos os batentes (5) devem ser ajustados na mesma posição (altura), de modo que as ponteiras (2) fiquem alinhadas.



# 5.3 - Reguladores de entrada



#### Atenção:

Qualquer regulagem deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

Os reguladores de entrada (1) impedem a passagem das espigas, quando as canas são puxadas para baixo pelos rolos recolhedores. Por este motivo é muito importante que os mesmos estejam sempre bem ajustados, evitando assim o embuchamento e perda de espigas.

O espaçamento deve ser ajustado de acordo com o tamanho das espigas e canas, sem causar o descascamento das mesmas, visando reduzir a quantidade de impurezas levadas para o interior da colheitadeira.

#### Procedimento:

- a) Levante os bicos (2) e encaixe-os nos batentes (3), conforme imagem acima. Esta é a posição para manutenção.
- Solte as 4 porcas (4) de ambos os reguladores (1) e ajuste sua posição conforme necessário.




#### Importante:

Os reguladores saem ajustados de fábrica com um espaçamento de 30 mm (3 cm) na parte frontal e 34 mm (3,4 cm) na parte posterior, conforme imagem ao lado.

Quando a posição dos reguladores for alterada (aumento ou diminuição do espaçamento), deve-se deixar sempre a medida posterior **4 mm** maior que a medida frontal.

c) Reaperte as porcas (4), abaixe e trave os bicos conforme instruções da página 28.



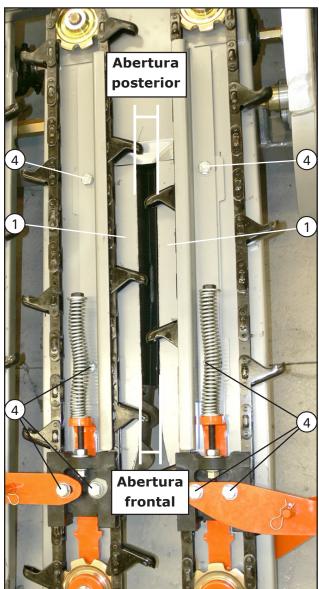




#### 5.4 - Raspadores dos rolos



#### Atenção:

- Qualquer regulagem deve ser feita com a máquina desligada.
   De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.
- 2 A Plataforma deve ser suspendida até uma altura que permita a instalação das travas de segurança (3) nos cilindros de levante da colheitadeira.

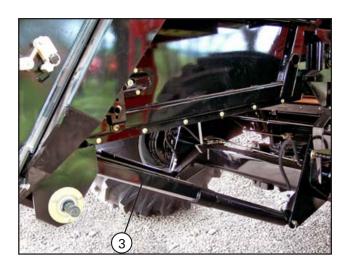



Os raspadores (1) evitam a entrada de impurezas ao redor dos rolos recolhedores (2).

Os raspadores devem ser ajustados de modo que sua face fique em torno de **1 mm** dos rolos.

#### Procedimento:

- a) Solte os 4 parafusos (4) nos 2 raspadores (1).
- b) Desloque os raspadores (1) até obter um espaçamento adequado e uniforme em relação aos rolos (2), conforme detalhe ao lado.
- c) Reaperte todos os parafusos (4).

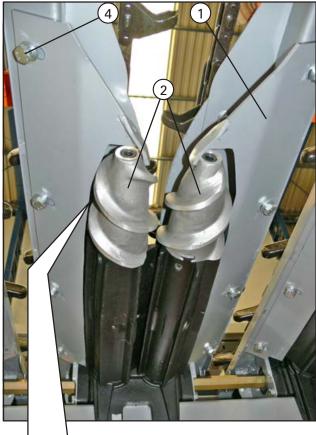

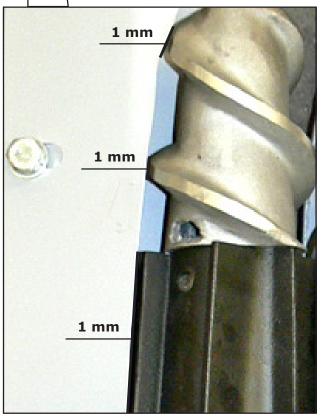



### 5.5 - Folgas do sem-fim recolhedor



#### Atenção:

Qualquer regulagem deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

O sem-fim recolhedor (1) pode ser deslocado na horizontal e na vertical conforme necessário, em função das condições operacionais da colheita.

#### Folgas recomendadas:

- Entre helicóide do sem-fim e chapa do fundo = no mínimo 10 mm (Medida X).
- Entre helicóide do sem-fim e raspador = no mínimo 10 mm (Medida Y).


#### Para ajustar:


- a) Solte as 4 porcas (2) da chapa (3) em um dos lados da Plataforma.
- b) Desloque esta extremidade do sem-fim conforme necessário até obter as medidas de espaçamento descritas acima.
- c) Reaperte as porcas (2).
- d) Faça o mesmo ajuste no outro lado da Plataforma.




#### Importante:

A chapa (3) deve ser fixada na mesma posição em ambos os lados da Plataforma, a fim de manter as folgas uniformes em toda a extensão do sem-fim (nivelamento do semfim).

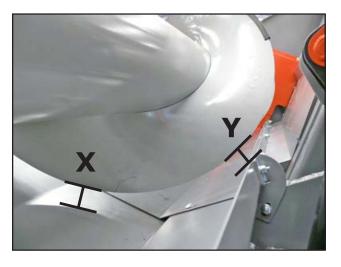

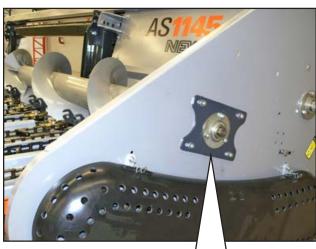

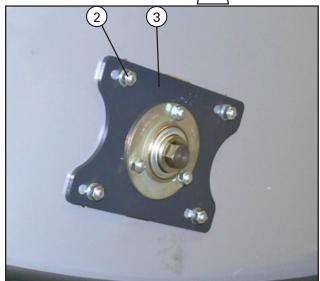



#### 5.6 - Variação da rotação do sem-fim recolhedor



#### Atenção:

Qualquer regulagem deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

O sem-fim recolhedor pode trabalhar em diferentes rotações (velocidades), adequando-se ao modelo de colheitadeira que será usada.

A rotação do sem-fim é definida pela combinação das engrenagens "1" - motora e "2" - movida.


No lugar da engrenagem "1" podem ser montadas três engrenagens diferentes: **16, 17 e 20 dentes**.

No lugar da engrenagem "2" podem ser montadas três engrenagens diferentes: **52, 56 ou 65 dentes**.


Veja na tabela da página 25 qual a combinação de engrenagens que deve ser montada - em função do modelo de sua colheitadeira - e a respectiva rotação resultante do sem-fim.

#### Procedimento:

- Para trocar a engrenagem motora (1), remova os seguintes componentes, pela ordem:
- Cardan (3) desconectar.
- Chapa (6)
- Tampa (7)
- Corrente (10): soltando a mola tensora (9).
- b) Para trocar a engrenagem movida (2), remova:
- Tampa (11)
- Corrente (10): soltando a mola tensora (9).
- Porca (12): pelo lado externo da plataforma.

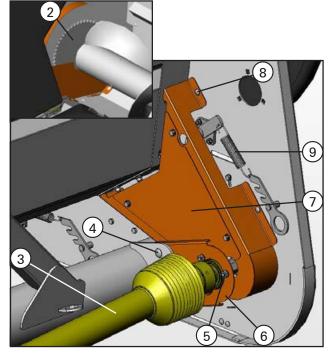

Parte traseira - Lateral direita

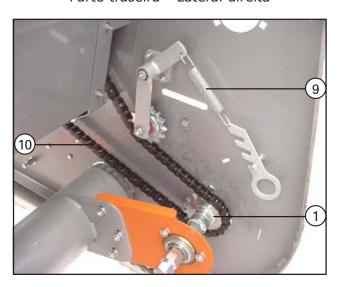








- c) Apoie o sem-fim (13) sobre um taco de madeira, no fundo da plataforma.
- d) Puxe o sem-fim para o lado\* (conforme indicado pela seta), desencaixando-o do mancal.
- \* Sempre levar em conta o critério geral de frente, traseira, lados, etc.
- Monte a(s) engrenagem(ns) selecionadas e reinstale os componentes na ordem inversa.
- f) Ajuste a folga da corrente (10).




#### Nota:

As engrenagens adicionais - motora (1) e movida (2) - não acompanham a Plataforma, com exceção das já montadas na fábrica.

Para solicitar as engrenagens necessárias, entre em contato com a GTS do Brasil.

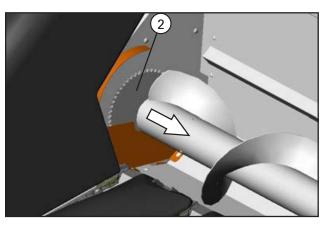

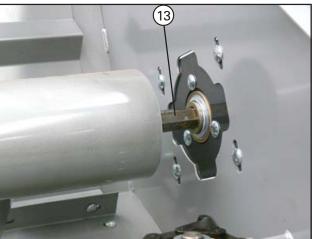



# Tabela de combinações de engrenagens (1 - motora e 2 - movida) para ajuste da rotação do sem-fim

MONTAGEM TRANSMISSÃO CARACOL					
001.11		ENGREN	AGEM	262122 2222	
COLHE	EITADEIRA	CARACOL	RPM	CÓDIGO CORRENTE	
	2200	16 x 65			
	6200	16 x 65			
	6300	16 x 65			
щ	7100	16 x 65			
H. H	7200	16 x 65			
LINHA SLC/JOHN DEERE	7300	16 x 65			
Z	7500	16 x 65		DM000400 00DDENTE	
占	7700	16 x 65	540	PM000422 - CORRENTE ASA 60 103 ELOS +	
Γ/S	8700	16 x 65	340	EMENDA	
SL(	1165	16 x 65		EMENDA	
	1175	16 x 65			
三	1185	16 x 65			
	9510	16 x 65			
	9610	16 x 65			
	9650	16 x 65			
	9750	16 x 65			
	1450	18 x 65	400	PM000424 -CORRENTE ASA 60	
9	1550	18 x 65	480	101 ELOS + EMENDA	
	3640	16 x 70			
S	5650	16 x 70	610		
3A	6845	16 x 70			
Ĕ	6850	16 x 70			
N N	6855	16 x 70		PM000423 - CORRENTE	
AL A	1170	16 x 70		ASA 60 107 ELOS + EMENDA+REDUÇÃO	
MF/IDEAL ANTIGAS	1175	16 x 70		EWENDA+KEDOÇAO	
F/II	9070	16 x 70			
Σ	9075	16 x 70			
	9090	16 x 70			
	3640	16 x 70			
(000	5650	16 x 70		PM000423 - CORRENTE	
(20	MF34	16 x 70	610	ASA 60 107 ELOS +	
8	MF38	16 x 70	010	EMENDA+REDUÇÃO	
AGCO(2	OP. 550	16 x 70		- 3 -	
	OP. 660	16 x 70			
	1530	16 x 56			
	4040	16 x 56	l		
Q	5050	16 x 56			
Z	8040	16 x 56	440	PM000425 -CORRENTE	
	8055	16 x 56	410	ASA 60 101 ELOS + EMENDA + REDUÇÃO	
오	TC55	16 x 56		EWENDA + REDUÇAU	
NEW HOLLAND	TC57 TC59	16 x 56			
$\mathbb{Z}$	TR98	16 x 56 16 x 56			
			500	PM000425 -CORRENTE ASA 60	
	CS-660	16x65	560	101 ELOS + EMENDA + REDUÇÃO	
CASE	2366	16 x 65	540	PM000422 - CORRENTE ASA 60 103 ELOS +	
CA	2388	16 x 65	540	EMENDA	



#### 5.7 - Variação da velocidade das unidades de colheita



#### Atenção:

Qualquer regulagem deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

A Plataforma sai montada de fábrica com as unidades de colheita reguladas numa velocidade (rotação) padrão.

Em função da velocidade de colheita desejada, esta regulagem pode ser alterada mediante a troca das engrenagens motora (A) e movida (B) nas laterais da Plataforma.


Veja na tabela abaixo as combinações de engrenagens A e B indicadas para a obtenção de variadas velocidades (rotações), em função da marcha usada.

Relação (marcha)	Engren. motora (A)	Engren. movida (B)
1ª	20 dentes	20 dentes
2a	22 dentes	20 dentes
3a	24 dentes	20 dentes
4a	26 dentes	20 dentes
5a	28 dentes	20 dentes
6 <sup>a</sup> (Opcional)	30 dentes	20 dentes
7ª (Opcional)	32 dentes	20 dentes

**OBS.:** As engrenagens citadas na tabela acima são encontradas na caixa de acessórios que acompanha a Plataforma - veja a página 11.

#### Procedimento:

- a) Abra a tampa (1) levantado as travas (2).
- b) Solte a porca da engrenagem tensora (C) e remova a corrente (3).
- c) Para remover as engrenagens (A e B), solte as respectivas porcas.
- d) Usando as próprias engrenagens (A e B), mais as engrenagens avulsas que acompanham a Plataforma, monte a combinação desejada conforme a tabela acima.
- e) Recoloque a corrente (3) e ajuste a folga da mesma através da engrenagem (C).
- f) Feche a tampa (1) empurrando-a com força.

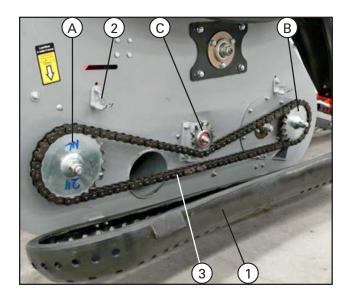



#### Nota:

Faça a mesma combinação de engrenagens em ambos os lados da Plataforma.



# 6 - Operação


#### 6.1 - Transporte da Plataforma

#### Plataforma desacoplada

A Plataforma desacoplada deve ser transportada por caminhão ou carreta, na posição ilustrada ao lado. A estrutura da máquina deve ser presa à carroceria com cabos de aço, evitando o deslocamento.

**OBS. 1:** O içamento da Plataforma sempre deve ser feito pelo acoplamento, onde aponta a seta - imagem ao lado.

**OBS. 2:** A Plataforma deve ficar completamente dentro da carroceria. Caso seja necessário diminuir a largura da mesma, coloque os bicos (1) nos ancaixes (2) - imagem ao lado.

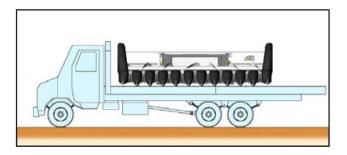



### Plataforma acoplada na colheitadeira



#### Atenção:

O tráfego de máquinas agrícolas em estradas é uma prática perigosa e não recomendada em muitas condições e/ou regiões.

Assim, a GTS do Brasil NÃO se responsabiliza, em hipótese alguma, por quaisquer conseqüências resultantes desta prática.

O que determina a possibilidade ou não de conduzir a máquina rodando em certos trechos de estradas, são as Normas de Trânsito vigentes no local.

Consulte o manual da sua colheitadeira quanto a isso e certifique-se de que a mesma está adequada às Normas, tal como uso de balizas sinalizadoras, luzes indicadoras de direção (pisca-pisca), reboque para transporte da plataforma, triângulo refletor, luzes de tráfego, etc.

Para conduzir a máquina com plataforma na estrada, recomenda-se o uso de um reboque. Neste caso, atente para a correta fixação da plataforma e o engate do reboque na colheitadeira.

A velocidade deve ser compatível com a segurança, mas nunca deverá ultrapassar 20 km/h.



#### 6.2 - A operação passo-a-passo

- 1º Certifique-se de que as regulagens da colheitadeira e da plataforma estão adequadas às condições da colheita.
- 2º Faça o acoplamento da plataforma em local plano e firme, conforme instruções das páginas 12 até 14.
- 3º Conduza a colheitadeira até a lavoura, observando sempre as recomendações de segurança envolvidas veja a página anterior.

#### 4º - Importante:

Antes de iniciar a operação, certifique-se de que todos os bicos das linhas de recolhimento estejam travados. Para isso:

- a) Levante os bicos e remova a cupilha (1).
- b) Encaixe as partes (2 e 3).
- c) Reinstale a cupilha (1).
- 5º A partir daí, consulte o manual da sua colheitadeira sobre como proceder na colheita.





Bicos travados para a operação (partes 2 e 3 unidas)



# 7 - Instruções de manutenção e conservação



#### Atenção:

Qualquer manutenção deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

#### 7.1 - Pontos de lubrificação à graxa

#### Periodicidade:

A cada 10 Horas de trabalho ou diariamente.

#### Graxa recomendada:


Graxa à base de sabão de Lítio, do tipo NLGI 2.


#### Pontos para aplicação de graxa:

- Um pino graxeiro na articulação da alavanca de cada um dos tensores com mola encontrados nas laterais da Plataforma.
- Cinco pinos graxeiros em cada eixo cardan (1), cada um indicado por uma seta: dois pinos nas cruzetas, dois pinos nas travas circulares e um pino na blindagem da embreagem de segurança.





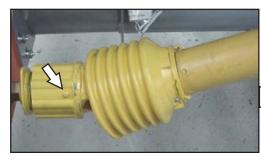

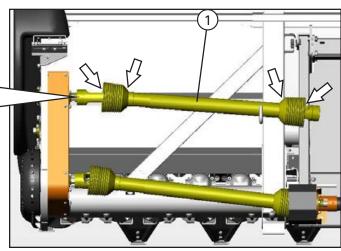



#### Nota:

Ao chegar no período de entressafra, lubrifique todos estes pontos, faça a Plataforma funcionar por 2 ou 3 minutos para que a graxa possa penetrar e então guarde-a em local coberto para que fique protegida das intempéries.



#### 7.2 - Manutenção das correntes (de acionamento e transportadoras)



#### Atenção:

Qualquer manutenção deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

#### Lubrificação:

Todas as correntes encontradas na Plataforma devem ser lubrificadas a cada **5 horas de trabalho** ou pelo menos **uma vez ao dia**, com os óleos recomendados abaixo.

Use uma almotolia para lubrificar.

#### Óleo recomendado:

Óleo Agrolub - 05 Bardhal.

**OBS.:** Se disponível, use lubrificante em spray (aerosol) específico para correntes.

#### Verificação da folga (correntes de acionamento):

A folga das correntes de acionamento da Plataforma deve ser verificada a cada **50 horas de trabalho** ou pelo menos **uma vez por semana**. Para isso, pressione-as com o polegar no ponto central da distância entre as engrenagens.


A folga recomendada para cada corrente está descrita nas próprias imagens.

#### Ajuste da folga (correntes de acionamento):

Existem dois tipos de tensionador: roda dentada (A) e alavanca com mola (B).

**Roda dentada (A) - 2 locais:** para ajustar a folga da corrente, solte a porca de fixação (A1) e desloque a roda dentada (A) até a posição adequada. Após, reaperte a porca (A1).

**Alavanca com mola (B) - 3 locais:** para ajustar a tensão desta corrente, altere o ponto de encaixe (existem 3 encaixes) do manípulo (B1) no pino (B2).

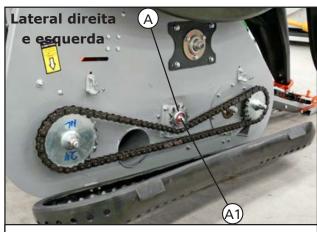

Folga recomendada: 10 a 12 mm





Folga recomendada: 5 a 15 mm





**OBS.:** Lubrifique esta corrente através do orificio (X).



#### Troca das correntes de acionamento:

Para remover qualquer uma das correntes, solte o respectivo tensionador conforme descrito na página anterior. Após montar uma corrente nova, ajuste a folga recomendada em cada caso. Faça também a lubrificação, usando o lubrificante recomendado.


# Adição ou subtração de elos (correntes de acionamento):

Ao adicionar ou remover elos, observe para que o grampo do elo de emenda fique com a abertura virada para o lado oposto ao sentido de giro da corrente, conforme mostra a figura ao lado.



#### Nota:

Ao chegar no período de entressafra, remova todas as correntes de acionamento da Plataforma, lave-as com querosene ou óleo diesel e após deposite-as numa vasilha com óleo lubrificante, onde deverão permanecer até a próxima safra.

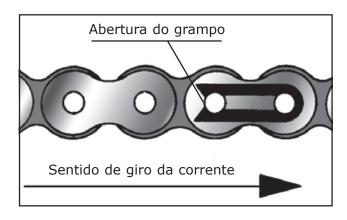



#### **Correntes transportadoras**

#### Verificação e ajuste da tensão:

A tensão de trabalho destas correntes é ajustada através da mola (2). A tensão está correta quando o comprimento desta mola for de **185 mm** medidos, conforme mostrado abaixo.

#### Para ajustar:

- a) Coloque os bicos na posição de manutenção, conforme imagem ao lado.
- b) Solte a contraporca (3) e aperte a porca (4) até obter a medida correta da mola (2). Após, reaperte a contraporca (3).


**OBS.:** O tensionamento através de carga de mola possui tripla função - manter a corrente tensionada, compensar os desgastes normais de trabalho e amortecer impactos em caso de penetração de objetos estranhos na corrente.

# Sincronismo das correntes transportadoras:

As correntes (1) possuem elos com dedos de arraste (5). O sincronismo consiste em montar as correntes nas rodas dentadas (6) de modo que os dedos (5) fiquem intercalados entre si (conforme mostrado ao lado) e nunca frente a frente.

A função deste sincronismo é estabelecer um distanciamento entre os dedos (5) para evitar possíveis choques entre as pontas dos mesmos e garantir um melhor arraste das espigas.



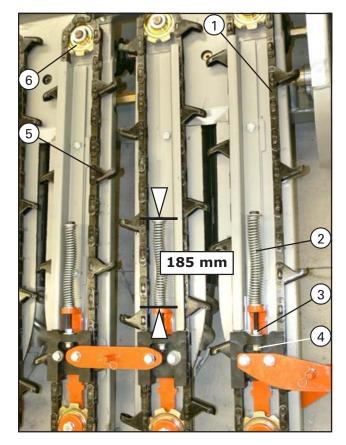



### 7.3 - Manutenção das caixas de transmissão



#### Atenção:

Qualquer manutenção deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

A Plataforma possui dois tipos de caixa de transmissão, ambas localizadas debaixo das linhas de recolhimento:

- A Caixa acionadora das correntes transportadoras: são montadas duas caixas para cada unidade de colheita.
- B Caixa acionadora dos rolos recolhedores: é montada uma caixa para cada linha de recolhimento.



Caixa A: O nível deve conter 250 ml.
Caixa B: Graxa Mobil Mobilux EP-0.


#### Nível de lubrificante:

O nível deve ser verificado em ambas as caixas a cada **100 horas de operação**, conforme seque:


**Caixa A:** o nível deve atingir a borda do orifício do bujão (1), com a Plataforma nivelada.

Caixa B: o nível deve ser medido com a vareta metálica (2) que acompanha a Plataforma. Para isso, remova o bujão (3) localizado entre os porta bicos centrais com uma chave Allen 5/16" e introduza a vareta (2) pelo orifício do mesmo.


O nível deve atingir a marcação "B" (nível máximo), conforme imagens abaixo, com a Plataforma nivelada.

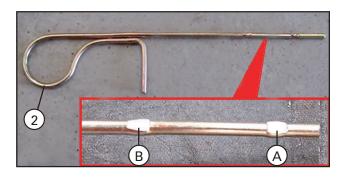



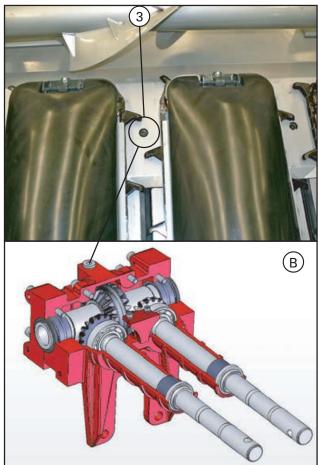

Nível ideal de lubrificante

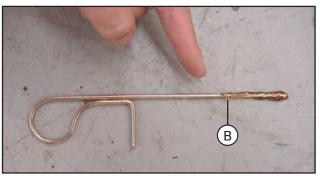



#### Troca do lubrificante:

**OBS.:** Faça a drenagem e troca do óleo sempre após um período de trabalho, enquanto este ainda está quente. Isto proporciona um melhor escoamento, inclusive das impurezas, se houverem.


**Caixa A:** Troque o óleo a cada 2 anos, 700 horas de trabalho ou 1.300 hectares colhidos, o que ocorrer primeiro.

- a) Suspenda a Plataforma e instale a trava de segurança nos cilindros de levante da colheitadeira - veja a página 5.
- b) Remova o bujão (1) usando uma chave Allen 3/8".
- c) Use uma mangueira flexível para drenar o óleo, deixando-o escorrer dentro de um recipiente adequado. Reabasteça a caixa com o óleo recomendado até o nível atingir a borda do orifício do bujão (1) e depois recoloque-o.



#### Nota:

Para fazer a drenagem e reposição do óleo das caixas A, a GTS do Brasil recomenda que o proprietário solicite o serviço de Assistência Técnica da empresa - veja a página 40.

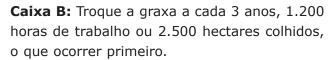

Para isso será necessário remover e abrir as caixas.


**OBS.:** Este serviço deve ser executado por pessoal qualificado pela GTS do Brasil.




#### nota.

Ao fazer a desmontagem e montagem da caixa (A), deve-se tomar o cuidado de sempre montá-las com seus respectivos pares, conforme numeração marcada no casco das caixas (2).



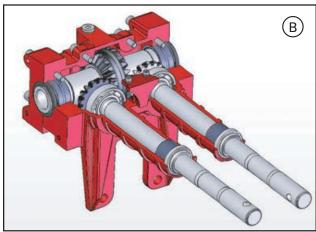

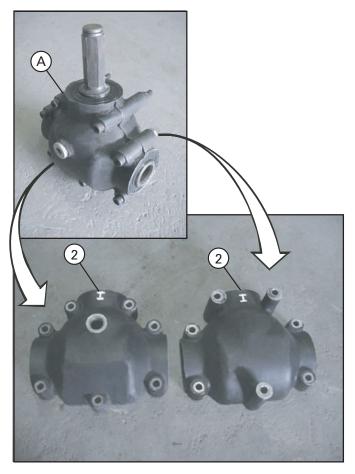



#### 7.4 - Manutenção do(s) eixo(s) cardan



#### Atenção:

Qualquer manutenção deve ser feita com a máquina desligada. De preferência, desengate o(s) cardan(s) de acionamento da Plataforma.

A lubrificação do tubo e da barra de secção quadrada é a única manutenção necessária. Siga o procedimento abaixo a cada **50 horas de trabalho** ou **semanalmente**:

- a) Desengate os cardans da Plataforma.
- b) Pressione simultaneamente as três travas (1) e force o cone (2) para baixo. Repita o procedimento no cone da outra ponta.
- b) Retire a trava circular (3) das duas pontas.
- c) Saque fora a capa do tubo e desmonte as partes (tubo e barra) do cardan.
- d) Lubrifique a extremidade interna do tubo e a barra com graxa de boa qualidade.
- e) Remonte as partes do cardan e recoloque a capa do tubo. Após, fixe-a com as travas circulares (3).

**OBS.:** Observe a posição correta de montagem das partes do cardan. Os olhais das cruzetas do tubo e da barra devem apontar para a mesma direção, conforme figura abaixo.





- f) Com o cardan na posição vertical, deslize os cones (2) até a posição original.
   Alinhe a graxeira dos cones com o bico existente nas travas circulares.
- g) Engraxe o bico das travas circulares (3).





#### Notas:


- Certifique-se do completo travamento das travas (3) e cones (2).
   Se necessário, faça uma leve pressão para possibilitar o engate.
- 2 Lubrifique também o pino graxeiro das cruzetas (5) dos cardans.

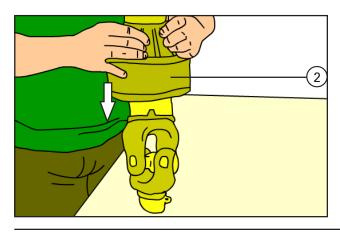

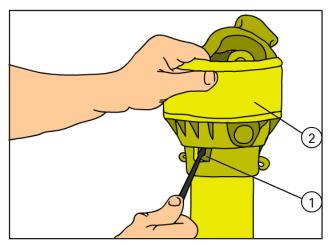

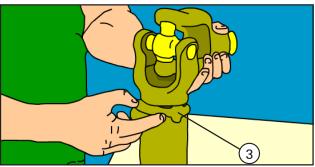

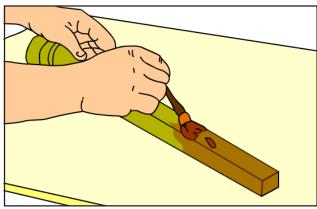

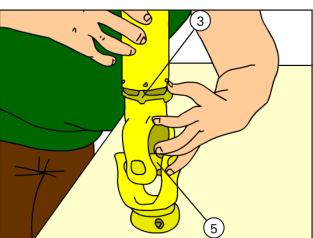




#### 7.5 - Conservação da Plataforma

#### Após cada dia de trabalho

Tão importante quanto a manutenção preventiva é a conservação. Este cuidado consiste basicamente em proteger o equipamento das intempéries.

Terminado o trabalho diário, adote os cuidados abaixo visando conservar a funcionalidade e evitar futuras manutenções desnecessárias:

- ✓ Faça uma lavagem completa da Plataforma (removendo restos de palha, inços e pó) e após deixe-a secar ao sol por um dia.
- ✓ Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade, evitando o surgimento de focos de ferrugem.
- ✓ Pulverize com óleo ou qualquer outro produto para esta finalidade.
- ✓ Muito importante: guarde a Plataforma sempre em local seco, protegido do sol e da chuva. Sem este cuidado, não há conservação!

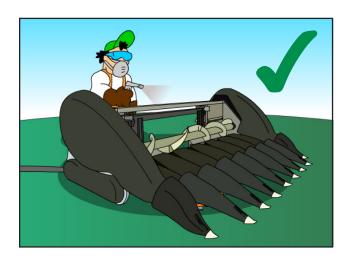

#### Durante a entressafra

Quando a plataforma de milho for permanecer inativa por um longo período, são necessários alguns cuidados visando obter uma maior vida útil.

Os principais itens a serem observados são:

- ✓ Faça uma lavagem completa da Plataforma (removendo restos de palha, inços e pó) e após deixe-a secar ao sol por um dia.
- ✓ Lubrifique os pontos citados na página 29 e com os componentes frios, faça a Plataforma funcionar por 2 ou 3 minutos para que a graxa possa penetrar e se distribuir uniformemente nos diversos componentes.
- ✓ Conserve a plataforma em local seco e coberto, protegido do sol e da chuva.
- ✓ Todas as correntes de acionamento devem ser retiradas e lavadas com querosene ou óleo diesel. Após, deposite-as numa vasilha com óleo lubrificante, onde deverão permanecer até a próxima safra.
- ✓ Lembre-se que o período de entressafra é o melhor momento para fazer uma revisão preventiva e com isso ficar tranquilo para a próxima colheita.



#### Cuidados no RETORNO ao trabalho

- ✓ Todas as correntes de acionamento: deixe escorrer o excesso de óleo das correntes antes da sua instalação. Após, lubrifique-as diariamente.
- ✓ Verifique e ajuste, se necessário, a folga de todas as correntes e após lubrifique-as diariamente.
- ✓ Verifique o aperto de porcas e parafusos em geral.
- ✓ Revise todas as regulagens da Plataforma para adequá-la às condições da lavoura.



## 8 - Diagnóstico de possíveis anormalidades e soluções

Anormalidade	Possíveis causas	Solução recomendada
1 - Espigas debulhadas nos rolos recolhedores.	1a - Reguladores de entrada ajustados de forma incor- reta.	1a - Ajuste os reguladores confor- me instruções da página 20.
2 - Perda de espigas na lavoura.	<ul> <li>2a - Posição de trabalho da Plataforma em relação ao solo muito alta.</li> <li>2b - As ponteiras das linhas de recolhimento estão muito altas em relação ao solo.</li> <li>2c - Velocidade excessiva das correntes transportadoras.</li> <li>2d - Velocidade de avanço da colheitadeira muito alta ou muito baixa.</li> </ul>	<ul> <li>2a - Procure trabalhar com a Plataforma o mais próximo possível do solo.</li> <li>2b - Ajuste a altura das ponteiras conforme recomendações da página 19.</li> <li>2c - Siga as instruções da página 26 para obter uma velocidade (rotação) adequada.</li> <li>2d - Ajuste o avanço conforme as condições da lavoura e do solo. Se estiver muito rápido, as espigas podem cair antes que sejam recolhidas pelas correntes e se estiver muito lento, as espigas podem cair para a frente da máquina.</li> </ul>
3 - Recolhimento de talos de milho.  4 - Embuchamentos.	<ul> <li>3a - Reguladores de entrada ajustados de forma incorreta.</li> <li>3b - Velocidade de deslocamento da colheitadeira muito acelerada em relação à velocidade dos rolos recolhedores.</li> <li>3c - Ponteiras e/ou rolos recolhedores desgastados.</li> <li>4a - Velocidade de deslocamento da colheitadeira muito acelerada em relação à velocidade dos rolos recolhedores.</li> </ul>	<ul> <li>3a - Ajuste os reguladores conforme instruções da página 20.</li> <li>3b - No caso da colheitadeira, ajuste sua velocidade de acordo com as condições da lavoura. Se necessário, siga as instruções da página 26 para obter uma velocidade (rotação) adequada dos rolos e da corrente.</li> <li>3c - Faça a substituição dos mesmos. Se necessário, entre em contato com a Assistência Técnica da GTS.</li> <li>4a - No caso da colheitadeira, ajuste sua velocidade de acordo com as condições da lavoura. Se necessário, siga as instruções da página 26 para obter uma velocidade (rotação) adequada dos rolos e da corrente.</li> </ul>



Anormalidade	Possíveis causas	Solução recomendada
4 - Embuchamen (continuação)	4b - Correntes transportadoras estão frouxas.	4b - Ajuste a tensão das correntes conforme instruções da pági- na 32.
	4c - Ervas daninhas estão en- rolando nos raspadores dos rolos recolhedores.	4c - Regule a distância entre os raspadores e rolos recolhedores conforme instruções da página 21.
	4d - Os talos do milho que- bram nos rolos recolhedo- res ou nos reguladores de entrada.	l
	4e - Rolos recolhedores desgastados.	4e - Substitua os rolos. Se neces- sário, entre em contato com a Assistência Técnica GTS.

# Plataforma Colliciora New Ultre



# Cafilogo de Regas






## Índice



## 9- Catálogo de Peças

Estrutura Principal	42
Estrutura Principal	44
Transmissão Linhas	46
Sem-fim Recolhedor	49
Sem-fim Recolhedor	50
Caixa Transmissão Traseira	51
Rolos Recolhedores	52
Linha Recolhedora	54
Transmissão Principal Padrão - Lado Esquerdo	56
Transmissão Principal Lado Esquerdo - Linha New Holland/	
Massey Fergusson/ Ideal	58
Transmissão Principal Padrão Lado Direito	60
Porta Bicos e Bicos Centrais 45cm	62
Porta Bicos e Bicos Centrais 50cm	64
Porta Bicos e Bicos Centrais 60cm	66
Porta Bicos e Bicos Centrais 70cm	68
Porta Bicos e Bicos Centrais 75cm	70
Porta Bicos e Bicos Centrais 80cm	72
Porta Bicos e Bicos Centrais 90cm	74
Porta Bicos Laterais	76
Transmissão Principal - Cardans Padrão	78
Transmissão Principal Central - New Holland/	
Massey Fergusson/ Ideal	80
Transmissão Principal Central Cardans - New Holland/	
Massey Fergusson/ Ideal	82
Acoplamento SLC-JD Padrão - New Line	84
Acoplamento Case - New Line	86
Acoplamento MF/ Ideal (antiga) - New Line	88
Acoplamento AGCO (2000) - New Line	90
Acoplamento New Holland 4040-8055 - New Line	92
Acoplamento New Holland TC55-57 - New Line	94
Acoplamento NHTC59-CS 660 -New Line	96
Adesivos	98
Adesivos	100
Adesivos	102




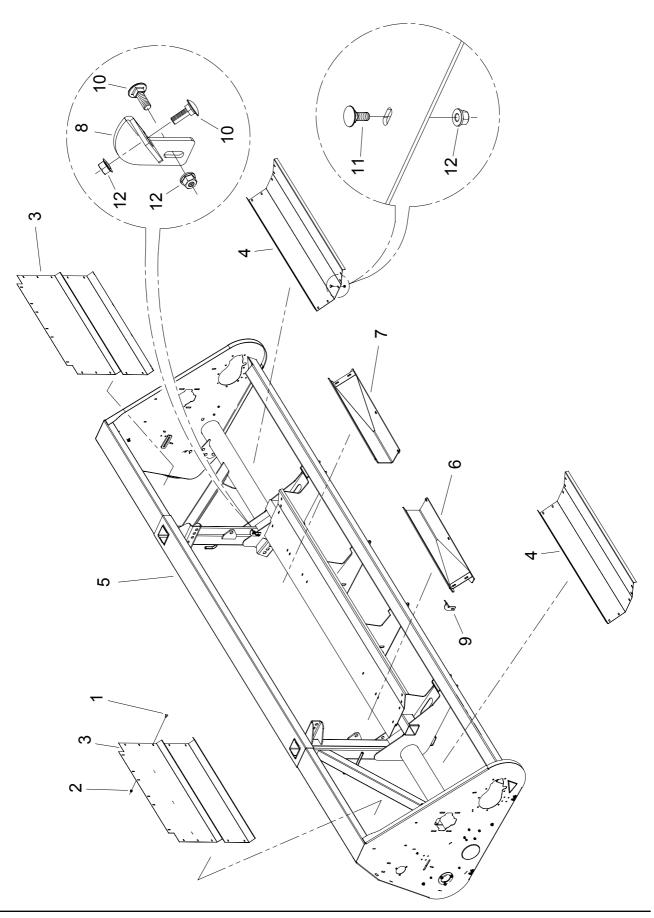



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	MD020241	Paraf. Francês M6x16 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
02	MD040026	Porca Sext. M6 Flange Torque	•	•	•	•	•	•	•	•
03	PS000532	Fechamento Traseiro - 3680	•							
03	PS000355	Fechamento Traseiro - 4120		•						
03	PS000358	Fechamento Traseiro – 4600			•					
03	PS000349	Fechamento Traseiro – 5100				•				
03	PS000361	Fechamento Traseiro – 5550					•			
04	PS000351	Chapa Lateral Fundo – 3680	•							
04	PS000354	Chapa Lateral Fundo – 4120		•						
04	PS000357	Chapa Lateral Fundo – 4600			•					
04	PS000348	Chapa Lateral Fundo - 5100				•				
04	PS000360	Chapa Lateral Fundo – 5550					•			
05	PM000168	Conj. Sold. Chassi 3680 – New Line	•							
05	PM000169	Conj. Sold. Chassi 4120 – New Line		•						
05	PM000170	Conj. Sold. Chassi 4600 – New Line			•					
05	PM000171	Conj. Sold. Chassi 5100 – New Line				•				
05	PM000172	Conj. Sold. Chassi 5550 – New Line					•			
06	PM000452	Conj. Sold. Complemento Curto Direito (Ver tabela página 14)	•	•	•	•	•	•	•	•
06	PM000454	Conj. Sold. Complemento Longo Direito (Ver tabela página 14)	•	•	•	•	•	•	•	•
07	PM000453	Conj. Sold. Complemento Curto Esquerdo (Ver tabela página 14)	•	•	•	•	•	•	•	•
07	PM000455	Conj. Sold. Complemento Longo Esquerdo (Ver tabela página 14)	•	•	•	•	•	•	•	•
08	PS000293	Apoio Esq. Fundo	•	•	•	•	•	•	•	•
09	PS000292	Apoio Dir. Fundo	•	•	•	•	•	•	•	•
10	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
12	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque	•	•	•	•	•	•	•	•




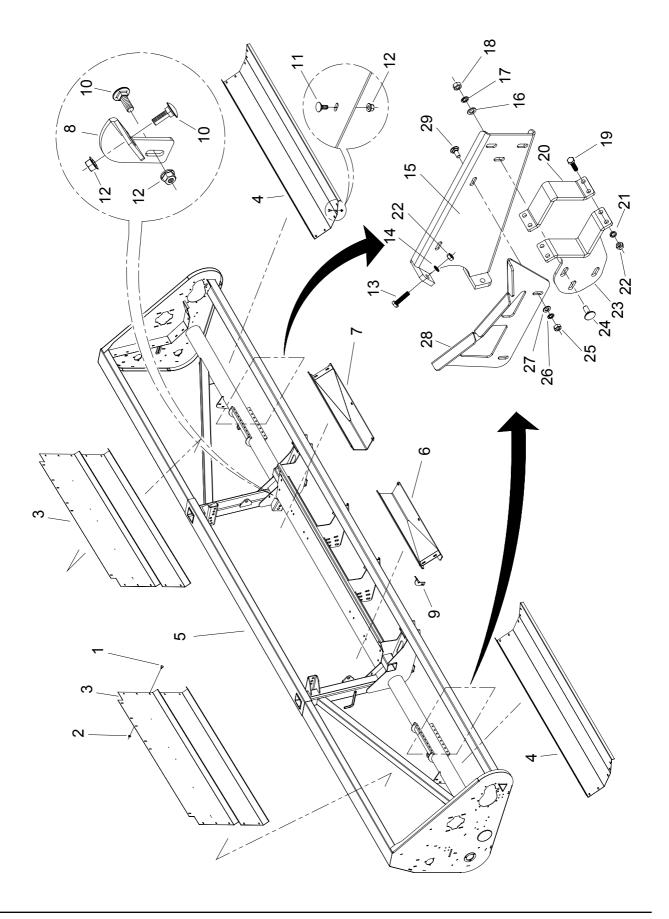



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01		Paraf. Francês M6x16 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
02		Porca Sext. M6 Flange Torque	•	•	•	•	•	•	•	•
03		Fechamento Traseiro – 6050						•		
03		Fechamento Traseiro – 6500							•	
03		Fechamento Traseiro – 6975								•
04		Chapa Lateral Fundo – 6050						•		
04		Chapa Lateral Fundo – 6500							•	
04		Chapa Lateral Fundo – 6975								•
05	PM000173	Conj. Sold. Chassi 6050 – New Line						•		
05	PM000174	Conj. Sold. Chassi 6500 – New Line							•	
05		Conj. Sold. Chassi 6975 – New Line								•
06		Conj. Sold. Complemento Curto Direito (Ver tabela página 14)	•	•	•	•	•	•	•	•
06		Conj. Sold. Complemento Longo Direito (Ver tabela página 14)	•	•	•	•	•	•	•	•
07		Conj. Sold. Complemento Curto Esquerdo (Ver tabela página 14)	•	•	•	•	•	•	•	•
07	PM000455	Conj. Sold. Complemento Longo Esquerdo (Ver tabela página 14)	•	•	•	•	•	•	•	•
08	PS000293	Apoio Esq. Fundo	•	•	•	•	•	•	•	•
09		Apoio Dir. Fundo	•	•	•	•	•	•	•	•
10	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
12	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque	•	•	•	•	•	•	•	•
13	MD020018	Paraf. Sext. M10x45 MA Z						•	•	•
14	MD170015	Arruela Pressão B10 ZB						•	•	•
15	PM000101	Conj. Sold.Travessa Reforço Reguladora						•	•	•
16	MD170004	Arruela Lisa M12 DIN 1						•	•	•
17	MD170016	Arruela Pressão B12 ZB						•	•	•
18	MD040004	Porca Sext. M12 MA ZB 8						•	•	•
19	MD020018	Paraf. Sext. M10x45 MA Z						•	•	•
20	PS000239	Abraçadeira Reforço Chassi						•	•	•
21	MD170015	Arruela Pressão B10 ZB						•	•	•
22	MD040003	Porca Sext. M10 MA ZB 8						•	•	•
23	PM000435	Conj. Sold. Base Travessa Reguladora						•	•	•
24	MD020228	Paraf. Francês M12x30 M						•	•	•
25	MD040003	Porca Sext. M10 MA ZB 8						•	•	•
26	MD170015	Arruela Pressão B10 ZB						•	•	•
27	MD170003	Arruela Lisa M10 DIN 1						•	•	•
28	PS000261	Suporte Inferior Chapa Lateral Fundo						•	•	•
29	MD020214	Paraf. Francês M10x25 M						•	•	•



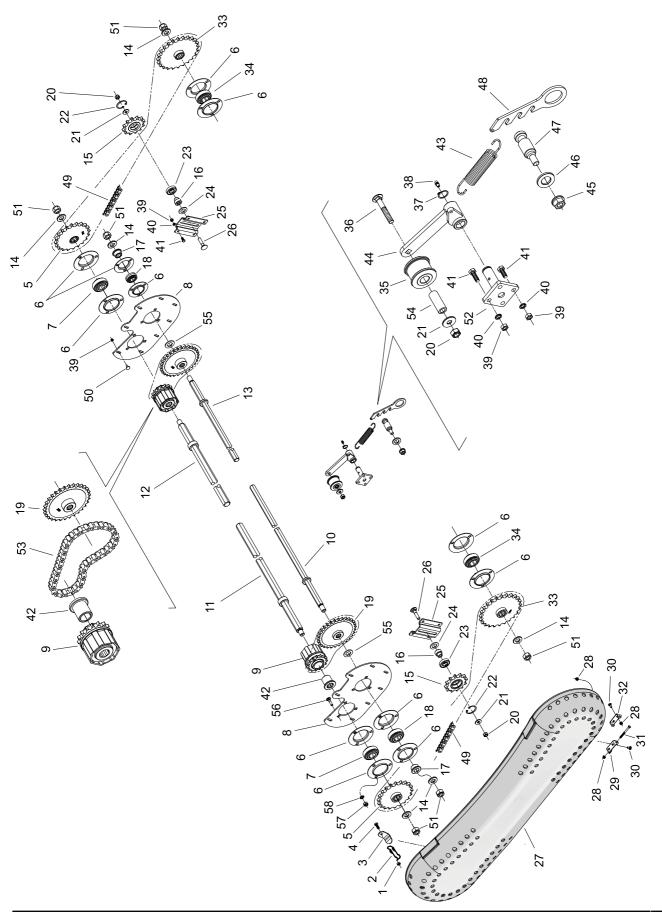




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	MD040008	Porca Sext. Autotravante M8 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
02	TA310004	Mola	•	•	•	•	•	•	•	•
03	TA310005	Base Mola	•	•	•	•	•	•	•	•
04		Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
05		Roda Dentada 20Z	•	•	•	•	•	•	•	•
06		Mancal 72MSB	•	•	•	•	•	•	•	•
07		Rolamento INA F45802.1	•	•	•	•	•	•	•	•
80		Tampa Lateral Transmissão New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
09		Conj.Embreagem Linha 200N/M – New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
10		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 3738 – Lado Esquerdo								•
10		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 3275 – Lado Esquerdo						•	•	
10		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 3038 – Lado Esquerdo					•	•		
10		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 1860 – Lado Esquerdo	•							
10		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 2095 – Lado Esquerdo	•	•						
10		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 2330 – Lado Esquerdo		•	•					
10		Conj.Sold.Eixo 7/8 – 2560 – Lado Esquerdo			•	•				
10		Conj.Sold.Eixo 7/8 – 2815 – Lado Esquerdo				•				
10		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 2795 – Lado Esquerdo					•			
10		Conj.Sold.Eixo 7/8 – 3500 – Lado Esquerdo							•	•
11		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 3665 – Lado Esquerdo								•
11		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 3435 – Lado Esquerdo							•	
11		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 3202 – Lado Esquerdo						•		
11		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 2012 – Lado Esquerdo	•							
11		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 2245 – Lado Esquerdo		•						
11		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 2485 – Lado Esquerdo			•					
11		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 2727 – Lado Esquerdo				•				
11		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 2960 – Lado Esquerdo					•			
12		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 3435 – Lado Direito								•
12		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 3202 – Lado Direito							•	
12		Conj.Sold.Eixo Linha 1.1/8 – 1792 – Lado Direito	•							
12		Conj. Sold. Eixo Linha 1.1/8 – 2012 – Lado Direito		•						
12		Conj. Sold. Eixo Linha 1.1/8 – 2245 – Lado Direito			•					
12		Conj. Sold. Eixo Linha 1.1/8 – 2485 – Lado Direito				•				
12		Conj. Sold. Eixo Linha 1.1/8 – 2727 – Lado Direito					•			
12		Conj. Sold. Eive Linha 1.1/8 – 2960 – Lado Direito						•		
13		Conj. Sold. Eive Linha 7/8 - 3275							•	•
13		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 3038						•	•	
13		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 1860	•	•						
13		Conj. Sold Five Linha 7/8 – 1640	•	_						
13		Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 2095		•	•					
13		Conj. Sold. Eixo 7/8 – 2330			•	•				
13		Conj. Sold. Eixo. 7/8 – 2560				•	•			
13		Conj.Sold.Eixo 7/8 – 2815 Conj.Sold.Eixo Linha 7/8 – 2795						•		
13 13		Conj.Sold.Eixo 7/8 – 3500							•	
13		Arruela Lisa Espiral			_					•
15		Roda Dentada 12Z	•	•	•	•	•	•		•
16		Bucha Esticador	•	•	•					•
17		Bucha Espaçadora Transmissão		•	•	•	•	•	•	
18		Rolamento ORAE 35 NPPB FA170		•	•	•	•	•		•
19		Conj.Sold.Roda Dentada ASA 60 Z-30		•	•	•	•	•	•	•
20		Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8		•	•	•	•	•	•	•
21		Arruela Lisa M10,5x2,5		•		•	•	•	•	
22		Anel Elástico			_	•	•	•	•	•
23		Arruela Pressão B16				•	•	•	•	_
24		Arruela Lisa Esp.22,5x			•	•	•	•		
25		Base Esticador Lateral		•		•	•	•	•	•
26		Paraf. Francês M12x55 MA 8.8				•	-	-		
27		Protetor Corrente Lateral (New Line)		•		•	•	•		
	LUUUUTZJ	THOUSENING CONTINUE EALERGY (NEW LINE)	_	_		•	-	-	_	•




TITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 80											
TA310002   Dobradiga Interna	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	80	20	00	00	20	20	00	75
TA310002   Dobradiga Interna	11-11	CODIGO	DESCRIÇÃO	36	41	46	51	55	90	55	9
30 MD020241 Paraf. Francês M6x16 MA 8.8 31 MD020087 Parafuso Sext. M6x70 32 TA310003 Dobradiça Externa 33 PM000140 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-20 33 PM000151 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-24 33 PM000150 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-24 33 PM000150 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-24 33 PM000150 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-26 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-26 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 33 PM000142 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 34 MD050014 Rolamento SK 104-207 K 35 PS000259 Roldana Esticador 36 MD020223 Paraf. Frances M10x70 37 MD010006 Anel Elástico E-20 38 MD060001 Graxeira Reta Curta M6 39 MD040002 Porca Sext. Baixa M8 8.8 40 MD170014 Arruela Pressão B8 41 MD020003 Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8 42 PS000650 Bucha Embreagem - New Line 43 CA010021 Mola Esticador Caracol 44 PM000175 Conj.Sold.Chassi 6500 - New Line 45 MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque 46 MD170004 Arruela Lisa M12 47 CA010020 Pino Fixador 48 CA010019 Regulador Esticador 49 PM000352 Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 50 MD020020 Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8 51 MD040013 Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52 PM000155 Bucha Esticador - New Line 53 PM000353 Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda 54 PS000175 Bucha Roldana Esticador	29	TA310002	Dobradiça Interna								
32 TA310003 Dobradiça Externa 33 PM000140 Conj. Sold. Roda Dentada ASA 80 Z-20 33 PM000151 Conj. Sold. Roda Dentada ASA 80 Z-22 33 PM000141 Conj. Sold. Roda Dentada ASA 80 Z-24 33 PM000142 Conj. Sold. Roda Dentada ASA 80 Z-26 33 PM000149 Conj. Sold. Roda Dentada ASA 80 Z-26 33 PM000149 Conj. Sold. Roda Dentada ASA 80 Z-28 33 PM000142 Conj. Sold. Roda Dentada ASA 80 Z-30 33 PM000142 Conj. Sold. Roda Dentada ASA 80 Z-30 34 MD050014 Rolamento SK 104-207 K 35 PS000259 Roldana Esticador 36 MD020223 Paraf. Frances M10x70 37 MD010006 Anel Elástico E-20 38 MD060001 Graseira Reta Curta M6 39 MD040002 Porca Sext. Baixa M8 8.8 40 MD170014 Arruela Pressão B8 41 MD020003 Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8 42 PS00650 Bucha Embreagem – New Line 43 CA010021 Mola Esticador Caracol 44 PM00174 Conj. Sold. Chassi 6500 – New Line 45 MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque 46 MD170004 Arruela Lisa M12 47 CA010020 Pino Fixador 48 CA010019 Regulador Esticador 49 PM00352 Corr. Trans. Lat. and 20 MA 8.8 51 MD040013 Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 51 MD040013 Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52 PM000102 Conj. Sold. Base Esticador – New Line 53 PM00353 Corr. Trans. Lat. and Elós ASA 60 + Emenda 54 PS000175 Bucha Roldana Esticador	30			•	•	•	•	•	•	•	•
33 PM000140 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-20 33 PM000151 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-22 33 PM000150 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-24 33 PM000150 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-26 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 33 PM000142 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 34 MD050014 Rolamento SK 104-207 K 35 PS000259 Roldana Esticador 36 MD020223 Paraf. Frances M10x70 37 MD010006 Anel Elástico E-20 38 MD060001 Graxeira Reta Curta M6 39 MD040002 Porca Sext. Baixa M8 8.8 40 MD170114 Arruela Pressão B8 41 MD020003 Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8 42 PS000650 Bucha Embreagem – New Line 43 CA010021 Mola Esticador Caracol 44 PM00174 Conj.Sold.Chassi 6500 – New Line 45 MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque 46 MD170004 Arruela Lisa M12 47 CA010020 Pino Fixador 48 CA010019 Regulador Esticador 49 PM000352 Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 50 MD020202 Paraf. Francès M8xM20 MA 8.8 51 MD040013 Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52 PM000102 Conj.Sold.Base Esticador – New Line 53 PM000353 Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 60 + Emenda 54 PS000175 Bucha Roldana Esticador	31	MD020087	Parafuso Sext. M6x70	•	•	•	•	•	•	•	•
33 PM000151 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-22 33 PM000141 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-24 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33 PM000148 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 33 PM000142 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 34 MD050014 Rolamento SK 104-207 K 35 PS000259 Roldana Esticador 36 MD020223 Paraf. Frances M10x70 37 MD010006 Anel Elástico E-20 38 MD060001 Graxeira Reta Curta M6 39 MD040002 Porca Sext. Baixa M8 8.8 40 MD170014 Arruela Pressão B8 41 MD020003 Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8 42 PS000650 Bucha Embreagem – New Line 43 CA010021 Mola Esticador Caracol 44 PM000175 Conj.Sold.Chassi 6505 – New Line 45 MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque 46 MD170004 Arruela Lisa M12 47 CA010020 Pino Fixador 48 CA010019 Regulador Esticador 49 PM00035 Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 50 MD020020 Paraf. Frances M8x20 MA 8.8 51 MD040013 Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52 PM000102 Conj.Sold.Base Esticador – New Line 53 PM000353 Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 59 PM000103 Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 50 PM000105 Conj.Sold.Base Esticador – New Line 50 PS000175 Bucha Roldana Esticador	32	TA310003	Dobradiça Externa	•	•	•	•	•	•	•	•
33 PM000151 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-22 33 PM000141 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-24 33 PM000149 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33 PM000148 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33 PM000148 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 33 PM000142 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 34 MD050014 Rolamento SK 104-207 K 35 PS000259 Roldana Esticador 36 MD020223 Paraf. Frances M10x70 37 MD010006 Anel Elástico E-20 38 MD060001 Graxeira Reta Curta M6 39 MD040002 Porca Sext. Baixa M8 8.8 40 MD170014 Arruela Pressão B8 41 MD020003 Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8 42 PS000650 Bucha Embreagem – New Line 43 CA010021 Mola Esticador Caracol 44 PM00174 Conj.Sold.Chassi 6975 – New Line 45 MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque 46 MD170004 Arruela Lisa M12 47 CA010020 Pino Fixador 48 CA010019 Regulador Esticador 49 PM00035 Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 50 MD020022 Paraf. Francés M8xW20 MA 8.8 51 MD040013 Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52 PM000105 Conj.Sold.Base Esticador – New Line 53 PM000353 Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 60 + Emenda 54 PS000175 Bucha Roldana Esticador	33	PM000140	Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-20	•	•	•	•	•	•	•	•
33  PM000141  Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-24 33  PM000150  Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-26 33  PM000149  Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33  PM000142  Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 33  PM000142  Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 34  MD050014  Rolamento SK 104-207 K 35  PS000259  Roldana Esticador 36  MD020223  Paraf. Frances M10x70 37  MD010006  Anel Elástico E-20 38  MD060001  Graxeira Reta Curta M6 39  MD040002  Porca Sext. Baixa M8 8.8 40  MD170014  Arruela Pressão B8 41  MD020003  Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8 42  PS000650  Bucha Embreagem – New Line 43  CA010021  Mola Esticador Caracol 44  PM000174  Conj.Sold.Chassi 6500 – New Line 45  MD040027  Porca Sext. M8 com Flange Torque 46  MD170004  Arruela Lisa M12 47  CA010020  Pino Fixador 48  CA010019  Regulador Esticador 49  PM000352  Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 50  MD02020  Paraf. Francès M8xM20 MA 8.8 51  MD040013  Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52  PM000102  Conj.Sold.Base Esticador – New Line 53  PM000353  Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda 54  PS000175  Bucha Roldana Esticador	33			•	•	•	•	•	•	•	•
33  PM000149  Conji.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33  PM000148  Conji.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 34  MD050014  Rolamento SK 104-207 K 35  PS000259  Roldana Esticador 36  MD020223  Paraf. Frances M10x70 37  MD010006  Anel Elástico E-20 38  MD060001  Graxeira Reta Curta M6 39  MD040002  Porca Sext. Baixa M8 8.8 40  MD170014  Arruela Pressão B8 41  MD020003  Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8 42  PS000650  Bucha Embreagem – New Line 43  CA010021  Mola Esticador Caracol 44  PM000174  Conji.Sold.Chassi 6500 – New Line 45  MD040027  Porca Sext. M8 com Flange Torque 46  MD170004  Arruela Lisa M12 47  CA010020  Pino Fixador 48  CA010021  Regulador Esticador 49  PM00352  Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 50  MD02002  Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8 51  MD040013  Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52  PM000105  Conji.Sold.Chassi Esticador – New Line 53  PM00353  Corr.Trans.Late.39 Elos ASA 60 + Emenda 54  PS000175  Bucha Roldana Esticador	33			•	•	•	•	•	•	•	•
33  PM000149  Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-28 33  PM000148  Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-30 34  MD050014  Rolamento SK 104-207 K 35  PS000259  Roldana Esticador 36  MD020223  Paraf. Frances M10x70 37  MD010006  Anel Elástico E-20 38  MD060001  Graxeira Reta Curta M6 39  MD040002  Porca Sext. Baixa M8 8.8 40  MD170014  Arruela Pressão B8 41  MD020003  Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8 42  PS000650  Bucha Embreagem – New Line 43  CA010021  Mola Esticador Caracol 44  PM000174  Conj.Sold.Chassi 6500 – New Line 45  MD040027  Porca Sext. M8 com Flange Torque 46  MD170004  Arruela Lisa M12 47  CA010020  Pino Fixador 48  CA010019  Regulador Esticador 49  PM00352  Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 50  MD02002  Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8 51  MD040013  Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52  PM000155  Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 60 + Emenda 54  PS000175  Bucha Roldana Esticador	33	PM000150	Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-26	•	•	•	•	•	•	•	•
33	33			•	•	•	•	•	•	•	•
33	33			•	•	•	•	•	•	•	•
34       MD050014       Rolamento SK 104-207 K       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	33			•	•	•	•	•	•	•	•
36       MD020223       Paraf. Frances M10x70       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	34	MD050014	Rolamento SK 104-207 K	•	•	•	•	•	•	•	•
37       MD010006       Anel Elástico E-20       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	35	PS000259	Roldana Esticador	•	•	•	•	•	•	•	•
38       MD060001       Graxeira Reta Curta M6       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	36	MD020223	Paraf. Frances M10x70	•	•	•	•	•	•	•	•
39       MD040002       Porca Sext. Baixa M8 8.8       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	37	MD010006	Anel Elástico E-20	•	•	•	•	•	•	•	•
40       MD170014       Arruela Pressão B8         41       MD020003       Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8         42       PS000650       Bucha Embreagem – New Line         43       CA010021       Mola Esticador Caracol         44       PM000174       Conj.Sold.Chassi 6500 – New Line         44       PM000175       Conj.Sold.Chassi 6975 – New Line         45       MD040027       Porca Sext. M8 com Flange Torque         46       MD170004       Arruela Lisa M12         47       CA010020       Pino Fixador         48       CA010019       Regulador Esticador         49       PM000352       Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80         50       MD020202       Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8         51       MD040013       Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8         52       PM000102       Conj.Sold.Base Esticador – New Line         53       PM000353       Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda         54       PS000175       Bucha Roldana Esticador	38	MD060001	Graxeira Reta Curta M6	•	•	•	•	•	•	•	•
41       MD020003       Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	39	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
42       PS000650       Bucha Embreagem - New Line         43       CA010021       Mola Esticador Caracol         44       PM000174       Conj.Sold.Chassi 6500 - New Line         44       PM000175       Conj.Sold.Chassi 6975 - New Line         45       MD040027       Porca Sext. M8 com Flange Torque         46       MD170004       Arruela Lisa M12         47       CA010020       Pino Fixador         48       CA010019       Regulador Esticador         49       PM000352       Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80         50       MD020202       Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8         51       MD040013       Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8         52       PM000102       Conj.Sold.Base Esticador - New Line         53       PM000353       Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda         54       PS000175       Bucha Roldana Esticador	40	MD170014	Arruela Pressão B8	•	•	•	•	•	•	•	•
43       CA010021       Mola Esticador Caracol         44       PM000174       Conj.Sold.Chassi 6500 – New Line         44       PM000175       Conj.Sold.Chassi 6975 – New Line         45       MD040027       Porca Sext. M8 com Flange Torque         46       MD170004       Arruela Lisa M12         47       CA010020       Pino Fixador         48       CA010019       Regulador Esticador         49       PM000352       Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80         50       MD020202       Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8         51       MD040013       Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8         52       PM000102       Conj.Sold.Base Esticador – New Line         53       PM000353       Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda         54       PS000175       Bucha Roldana Esticador	41	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
44       PM000174       Conj.Sold.Chassi 6500 - New Line         44       PM000175       Conj.Sold.Chassi 6975 - New Line         45       MD040027       Porca Sext. M8 com Flange Torque         46       MD170004       Arruela Lisa M12         47       CA010020       Pino Fixador         48       CA010019       Regulador Esticador         49       PM000352       Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80         50       MD020202       Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8         51       MD040013       Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8         52       PM000102       Conj.Sold.Base Esticador - New Line         53       PM000353       Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda         54       PS000175       Bucha Roldana Esticador	42	PS000650	Bucha Embreagem – New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
44       PM000175       Conj.Sold.Chassi 6975 - New Line         45       MD040027       Porca Sext. M8 com Flange Torque         46       MD170004       Arruela Lisa M12         47       CA010020       Pino Fixador         48       CA010019       Regulador Esticador         49       PM000352       Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80         50       MD020202       Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8         51       MD040013       Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8         52       PM000102       Conj.Sold.Base Esticador - New Line         53       PM000353       Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda         54       PS000175       Bucha Roldana Esticador	43	CA010021	Mola Esticador Caracol	•	•	•	•	•	•	•	•
45 MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque 46 MD170004 Arruela Lisa M12 47 CA010020 Pino Fixador 48 CA010019 Regulador Esticador 49 PM000352 Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80 50 MD020202 Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8 51 MD040013 Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8 52 PM000102 Conj.Sold.Base Esticador – New Line 53 PM000353 Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda 54 PS000175 Bucha Roldana Esticador	44	PM000174	Conj.Sold.Chassi 6500 - New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
46       MD170004       Arruela Lisa M12       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	44	PM000175	Conj.Sold.Chassi 6975 - New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
47       CA010020       Pino Fixador       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	45	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque	•	•	•	•	•	•	•	•
48	46	MD170004	Arruela Lisa M12	•	•	•	•	•	•	•	•
49       PM000352       Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	47	CA010020	Pino Fixador	•	•	•	•	•	•	•	•
50       MD020202       Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	48	CA010019	Regulador Esticador	•	•	•	•	•	•	•	•
51       MD040013       Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	49	PM000352	Corr.Trans.Lateral 97 Elos ASA 80	•	•	•	•	•	•	•	•
52       PM000102       Conj.Sold.Base Esticador – New Line       • • • • • • • •         53       PM000353       Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda       • • • • • • • • • •         54       PS000175       Bucha Roldana Esticador       • • • • • • • • • • • •	50	MD020202	Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
53 PM000353 Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda	51	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
54 PS000175 Bucha Roldana Esticador • • • • • • • •	52	PM000102	Conj.Sold.Base Esticador – New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
	53	PM000353	Corr.Trans.Lat.39 Elos ASA 60 + Emenda	•	•	•	•	•	•	•	•
55 PS000877 Anel Espacador Transmissão		PS000175	Bucha Roldana Esticador	•	•	•	•	•	•	•	•
. 2300077 7 files Espagados Franciscodo	55	PS000877	Anel Espaçador Transmissão	•	•	•	•	•	•	•	•
56 MD020213 Parafuso Francês M10x20 • • • • • • • •	56	MD020213	Parafuso Francês M10x20	•	•	•	•	•	•	•	•
57 MD040003 Porca M10 • • • • • • •	57	MD040003	Porca M10	•	•	•	•	•	•	•	•
58 MD170015 Arruela Pressão B10 • • • • • • • •	58	MD170015	Arruela Pressão B10	•	•	•	•	•	•	•	•



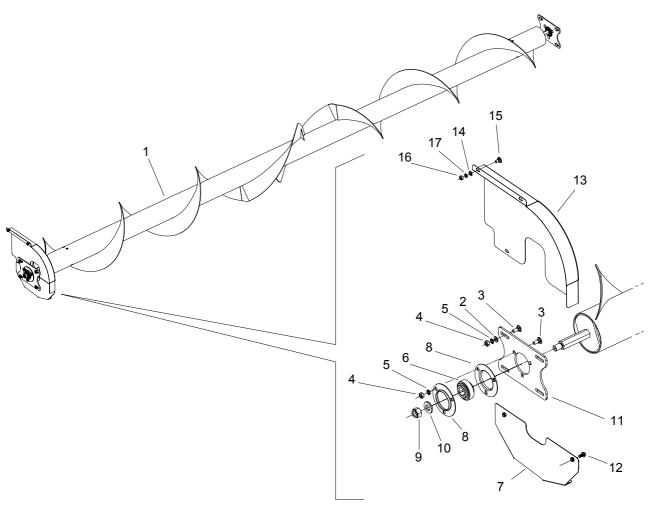


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	CA010100	Conj.Sold.Caracol 3680	•							
01	CA020100	Conj.Sold.Caracol 4120		•						
01	CA030100	Conj.Sold.Caracol 4600			•					
01	CA040100	Conj.Sold.Caracol 5100				•				
01	CA050100	Conj.Sold.Caracol 5550					•			
01	CA060100	Conj.Sold.Caracol 6050						•		
02	MD170003	Arruela Lisa M10	•	•	•	•	•	•	•	•
03	MD020214	Parafuso Francês M10x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
04	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
05	MD170015	Arruela Pressão B10	•	•	•	•	•	•	•	•
06	MD050004	Rolamento INA F45802.1	•	•	•	•	•	•	•	•
07	PM000097	Conj.Sold.Protetor Inf.Caracol – New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
08	MD130001	Mancal 72MSB	•	•	•	•	•	•	•	•
09	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
10	MD180004	Arruela Especial	•	•	•	•	•	•	•	•
11	PS000205	Mancal Lateral Caracol 3 Furos	•	•	•	•	•	•	•	•
12	MD020067	Paraf. Sext. M8x16 Flange	•	•	•	•	•	•	•	•
13		Conj.Sold.Sup.Caracol - New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
14	MD170002	Arruela Especial	•	•	•	•	•	•	•	•
15		Paraf Francês M8x16 MA	•	•	•	•	•	•	•	•
16	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
17	MD170014	Arruela Pressão B8	•	•	•	•	•	•	•	•



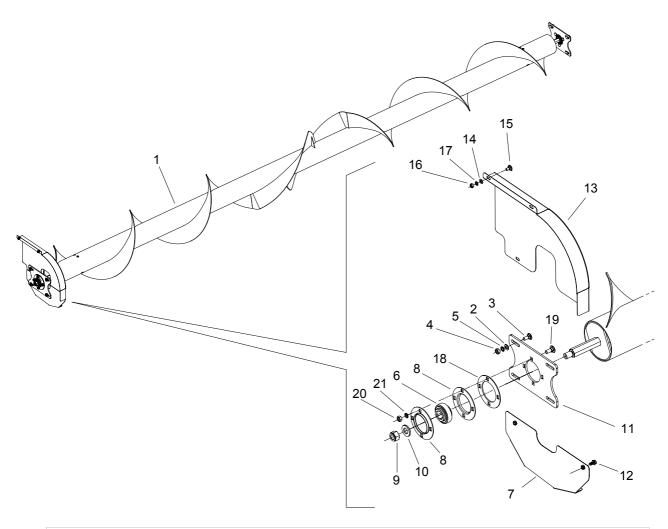


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	CA070100	Conj.Sold.Caracol 6500							•	
01	CA080100	Conj.Sold.Caracol 6975								•
02	MD170003	Arruela Lisa M10	•	•	•	•	•	•	•	•
03	MD020214	Parafuso Francês M10x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
04	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
05	MD170015	Arruela Pressão B10	•	•	•	•	•	•	•	•
06	MD050010	Rolamento GSK 106-208	•	•	•	•	•	•	•	•
07	PM000097	Conj.Sold.Protetor Inf.Caracol - New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
08	MD130003	Mancal Chapa Repuxada	•	•	•	•	•	•	•	•
09	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
10	MD180004	Arruela Especial	•	•	•	•	•	•	•	•
11	PS000204	Mancal Lateral Caracol	•	•	•	•	•	•	•	•
12	MD020067	Paraf. Sext. M8x16 Flange	•	•	•	•	•	•	•	•
13	PM000096	Conj.Sold.Sup.Caracol - New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
14	MD170002	Arruela Especial	•	•	•	•	•	•	•	•
15	MD020201	Paraf Francês M8x16 MA	•	•	•	•	•	•	•	•
16	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
17	MD170014	Arruela Pressão B8	•	•	•	•	•	•	•	•
18	PS000149	Anel Calço Caracol – New Line	•	•	•	•	•	•	•	•
19	MD020229	Paraf. Francês M12x35 M	•	•	•	•	•	•	•	•
20	MD040004	Arruela Lisa M12	•	•	•	•	•	•	•	•
21	MD170016	Arruela Pressão B12	•	•	•	•	•	•	•	•



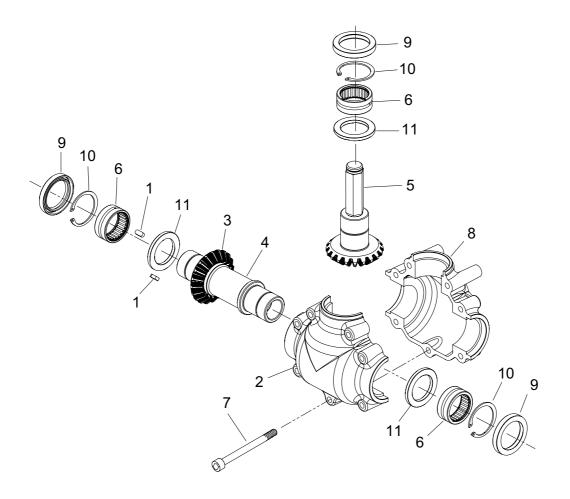

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PS000524	Chaveta Caixa Traseira ZM-1055
02	PS000521	Tampa Caixa Traseira ZM-1055 (103211)
03	PS000526	Engrenagem Caixa ZM-1055 (103213)
04	PS000525	Eixo Principal Caixa ZM-1055 (103212)
05	PM000426	Conj. Sold. Eixo Caixa ZM-1055 (103214)
06	MD050016	Rolamento
07	MD020502	Paraf. Cab. Cil. M8x100 1
08	PS000520	Corpo Caixa Traseira ZM-1055 (103210)
09	PS000522	Retentor Caixa ZM-1055
10	PS000381	Anel Elástico E-51 Caixa Tras. ZM-1055
11	PS000380	Anel Encosto Bronze Caixa ZM1055




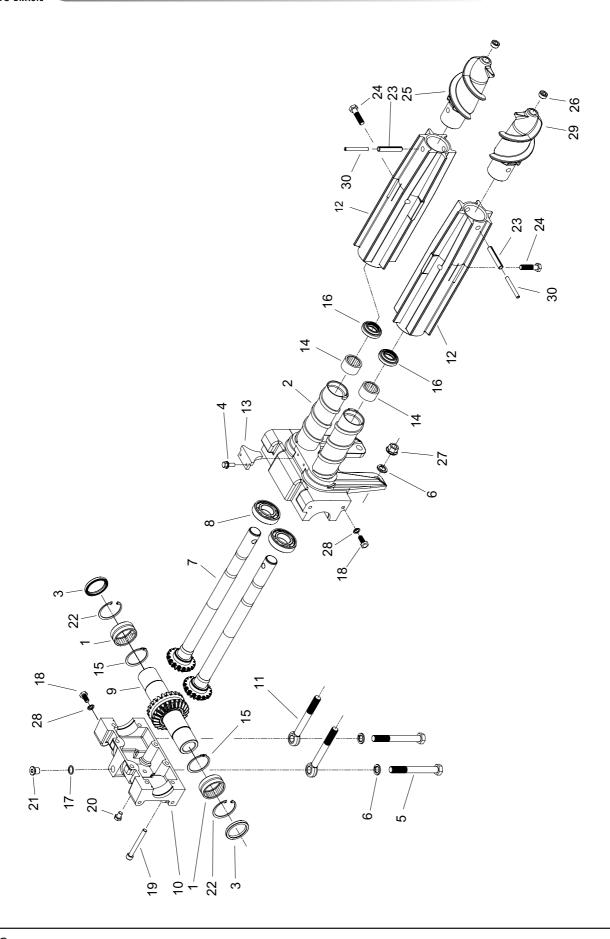



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PS000538	Rolamento Caixa ZM-1050 (511013)
02	PS000529	Corpo Caixa ZM-1050 (ST1015)
03	PS000534	Anel Calço (520120)
04	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado
05	MD020008	Paraf. Sext. M160x40 MA
06	MD170018	Arruela Pressão B16
07	LA010600	Subconjunto Eixo Porta Rodas
08	MD050009	Rolamento 6207
09	PS000532	Eixo Principal Caixa ZM-1050 (102653)
10	PS000532	Tampa Caixa ZM-1050 (102651)
11	LA010011	Parafuso Olhal
12	PS000260	Rolo Recolhedor – New Line
13	PS000531	Fechamento Frontal ZM-1050 (103205)
14	MD050008	Rolamento INA BH 2020
15	PS000536	Anel
16	MD100003	Retentor Sabo T2043
17	PS000535	
18	MD020015	Anel Calço Liso (503065) Paraf. Sext. M10x30 MA Z
19	PS000545	Paraf. Allen ZM-1050
20	PS000542	Paraf. Sext. Esp. ZM-1050
21	PS000541	Parafuso Tampão Caixa ZM-1050 (103154)
22	PS000539	Anel Elástico Caixa ZM-1050 (530034)
23	MD030003	Pino Elástico 12x70
24	MD020036	Paraf. Sext. M12x50 MA Z
25	PS000127	Ponteira Esquerda
26	MD020603	Paraf. Bujão Cônico ½
27	MD040006	Porca Sextav. M16 MA ZB
28	MD170015	Arruela Pressão B10
29	PS000126	Ponteira Direita
30	MD030001	Pino Elástico




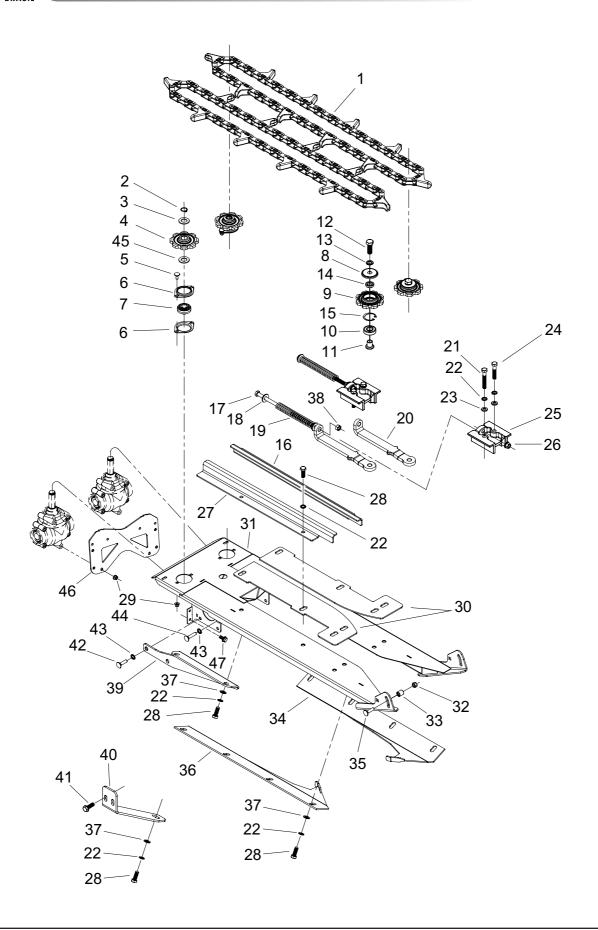



TTEM	CÓDICO	DECCRICÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		Corrente CA-2060H C6E 12X12X60 Elos
02		Anel Elástico E-22
03		Arruela Lisa Esp. 22.5x
04		Engrenagem Corrente Linha Z-8 - New Line
05		Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8
06		Mancal Chapa Repuxada
07		Rolamento GSK 104-205
08		Tampa Engrenagem Esticadora
09		Engrenagem Esticadora Z-8 - NEW LINE
10		Rolamento
11		Pino Guia Engrenagem
12		Paraf.Sext. M16x45 MA 8.8
13		Arruela Pressão B16
14		Bucha Engrenagem Esticadora
15		Anel Elástico
16		Guia Esquerdo da Corrente - New Line
17		Paraf. Sext. M12x300 MA
18		Arruela Especial
19		Mola Tensora
20		Esticador Corrente - New Line
21		Paraf.Sext.M12x70 MA Z
22		Arruela Pressão B12
23		Arruela Lisa M12
24		Paraf. Sext. M12x80 MA 8.8
25		Guia Esticador - New Line
26		Porca Sext. M12 com Flange
27		Guia Direito da Corrente - New Line
28		Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8
29		Porca Sext. M8 com Flange Torque
30		Regulador Entrada - New Line
31		Conj. Sold. Mesa Recolhedora – Inteira N.L
32		Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8
33		Bucha Regulagem Apoio Bico
34		Conj.Sold.Raspador Esq. New Line
35		Paraf. Francês M10x40 M
36		Conj. Sold. Raspador Dir. New Line
37		Arruela Lisa M12
38		Arruela Lisa M12
39		Apoio Direito Mesa
39		Apoio Esquerdo Mesa
40		Apoio Lateral Direito
40		Apoio Lateral Esquerdo
40	PS000585	Apoio Lateral Esq. 04L 90cm – New Line
40	PS000586	Apoio Lateral Dir. 04L 90cm – New Line
41	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado
42	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA Z
43	MD170015	Arruela Pressão B10
44	MD020015	Paraf.Sext.M10x30 MA Z
45	PS000824	Anel Calço 38x26x4,5
46	PM000595	Conj. Sold. Tampa Traseira Mesa
47	MD020067	Paraf. Sext. M8x16 Flange



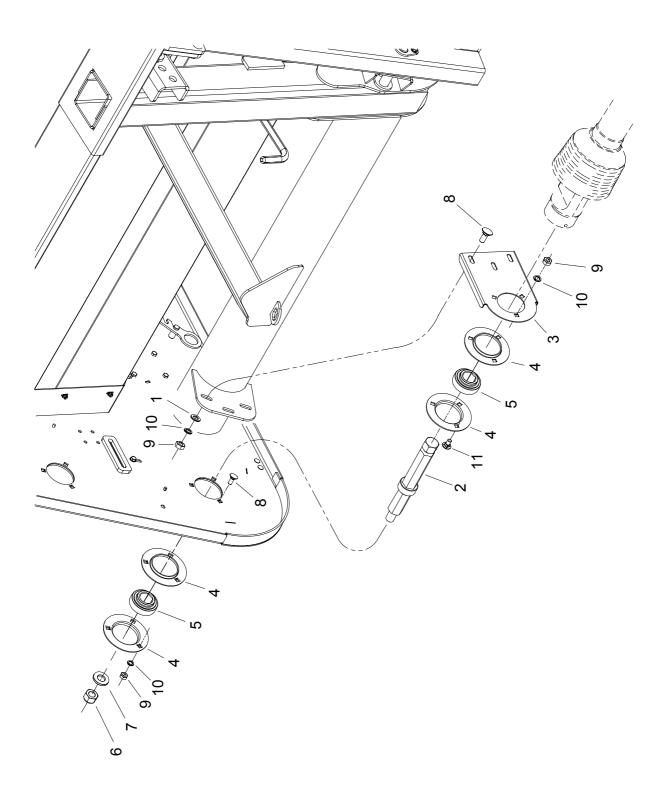




# Transmissão Principal Padrão - Lado Esquerdo

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	MD170003 Arruela Lis	isa M10 DIN 1	•	•	•	•	•	•	•	•
02	PM000120 Conj.Sold.	l.Eixo Tr.Princ. 1.1/4 - 330	•	•	•	•	•	•		
02	PM000113 Conj.Sold.	l.Eixo Tr.Princ. 1.1/4 - 835							•	
02	PM000107 Conj.Sold.	l. Eixo Tr.Princ. 1.1/4 - 1073								•
03	PS000267 Suporte m	mancal Transmissão Principal	•	•	•	•	•	•	•	•
04	MD130001 Mancal Cha	hapa Repuxada	•	•	•	•	•	•	•	•
05	MD050014 Rolamento	o SK 104-207 K	•	•	•	•	•	•	•	•
06	MD040013 Porca Sext	kt.M20 MA Auto	•	•	•	•	•	•	•	•
07	MD180004 Arruela Lis	isa Esp.21,4x	•	•	•	•	•	•	•	•
08	MD020214 Paraf.Fran	ncês M10x25 M	•	•	•	•	•	•	•	•
09	MD040003 Porca Sext	ct.M10 MA ZB 8	•	•	•	•	•	•	•	•
10	MD170015 Arruela Pre	ressão B10 ZB	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MD020213 Paraf.Fran	ncês M10x20 M	•	•	•	•	•	•	•	•



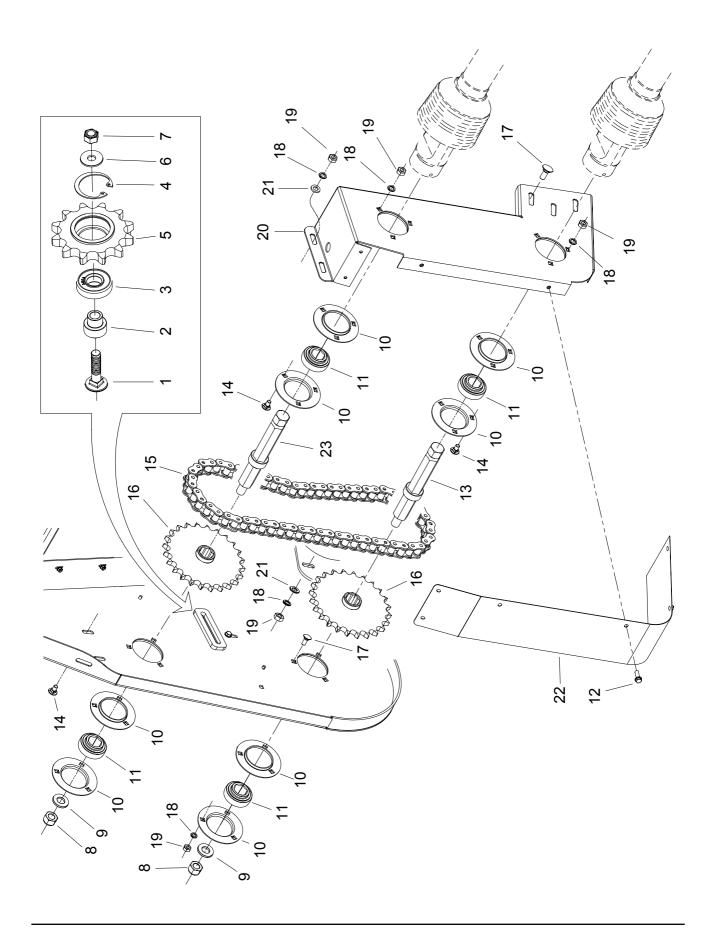




## Transmissão Principal Lado Esquerdo Linha New Holland/ Massey Fergusson/ Ideal

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	MD020233	Paraf. Francês M12x55 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
02	CA010004	Bucha Esticador	•	•	•	•	•	•	•	•
03	MD050015	Rolamento GBR 6204.2RS	•	•	•	•	•	•	•	•
04	MD000001	Anel Elástico	•	•	•	•	•	•	•	•
05	TA010003	Roda Dentada 12Z	•	•	•	•	•	•	•	•
06	MD180001	Arruela Lisa M10,5x2,5	•	•	•	•	•	•	•	•
07	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
08		Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
09	MD180004	Arruela Especial	•	•	•	•	•	•	•	•
10	MD130001	Mancal 72MSB	•	•	•	•	•	•	•	•
11	MD050014	Rolamento SK 104-207 K	•	•	•	•	•	•	•	•
12	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado	•	•	•	•	•	•	•	•
13	PM000108	Conj. Sold. Eixo Tr. Princ. 1.1/4 – 1073 – Lado Direito								•
13		Conj. Sold. Eixo Tr. Princ. 1.1/4 – 835 – Lado Direito							•	
13	PM000118	Conj. Sold. Eixo Tr. Princ. 1.1/4 – 330 – Lado Direito	•	•	•	•	•	•		
14	MD020213	Paraf. Francês M10x20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
15	PM000354	Corr.Trans. Princ.59 Elos ASA 80 + Emenda	•	•	•	•	•	•	•	•
16	PM000141	Conj.Sold.Roda Dentada ASA 80 Z-24	•	•	•	•	•	•	•	•
17	MD020214	Parafuso Francês M10x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
18	MD170015	Arruela Pressão B10	•	•	•	•	•	•	•	•
19	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•
21	MD170003	Arruela Lisa M10	•	•	•	•	•	•	•	•
20	PM000098	Conj. Sold. Suporte Transm. Princ. NH/MF	•	•	•	•	•	•	•	•
22	PS000240	Tampa Proteção Transmissão	•	•	•	•	•	•	•	•
23	PM000119	Conj.Sold.Eixo Tr.Pr.Sup.NH/MF 1.1/4-290	•	•	•	•	•	•	•	•



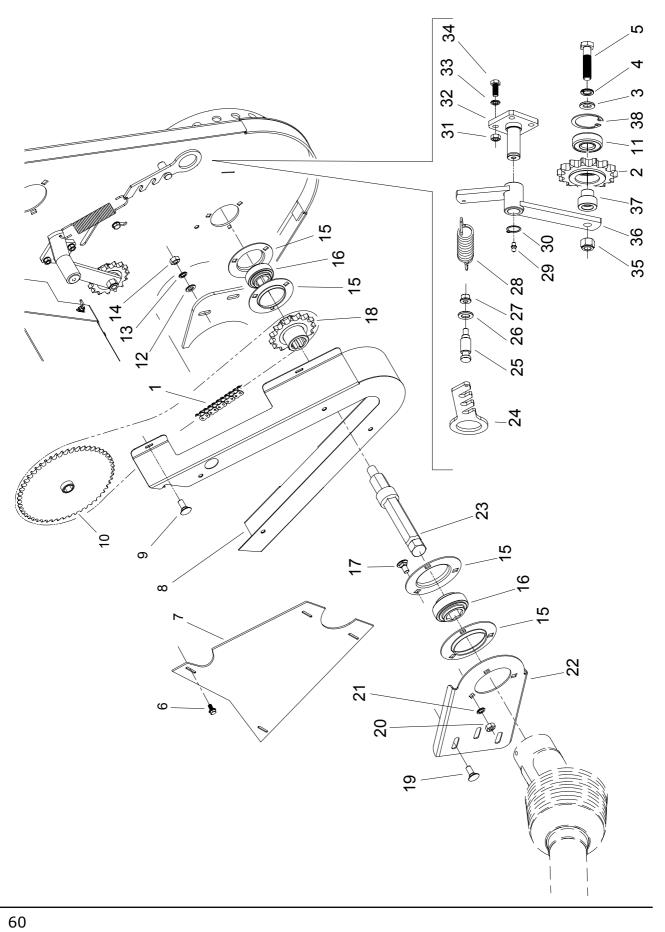




# Transmissão Principal Padrão Lado Direito

ITEM	CÓDIGO DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	
01	PM000422 Corr. Caracol 103 Elos ASA 60 + Emenda SLC/ John Deere	•	•	•	•	•	•	•	
01	PM000422 Corr. Caracol 103 Elos ASA 60 + Emenda Case	•	•	•	•	•	•	•	
01	PM000423 Corr. Caracol 107 Elos ASA 60 + Emenda + Redução MF/ Ideal Ar	ntigas •	•	•	•	•	•	•	
01	PM000423 Corr. Caracol 107 Elos ASA 60 + Emenda + Redução AGCO (2000	•	•	•	•	•	•	•	
01	PM000424 Corr. Caracol 101 Elos ASA 60 + Emenda JD	•	•	•	•	•	•	•	
01	PM000425 Corr. Caracol 101 Elos ASA 60 + Emenda + Redução New Holland	•	•	•	•	•	•	•	
02	CA010003 Roda Dentada Esticadora 14Z	•	•	•	•	•	•	•	
03	MD170004 Arruela Lisa M12	•	•	•	•	•	•	•	
04	MD170016 Arruela Pressão B12	•	•	•	•	•	•	•	
05	MD020037 Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	
06	MD020067 Paraf. Sext. M8x16 Flange	•	•	•	•	•	•	•	
07	PS000519 Tampa Proteção Caracol - New Line	•	•	•	•	•	•	•	
08	PM000117 Conj.Sold.Prot.Trans.Traseira – New Line	•	•	•	•	•	•	•	
09	MD020241 Paraf.Francês M6x16 MA	•	•	•	•	•	•	•	
10	CA230300 Roda Dentada Caracol 1.3/8" ASA 60 Z-52	•	•	•	•	•	•	•	
10	PM000136 Roda Dentada Caracol 1.3/8" ASA 60 Z-56	•	•	•	•	•	•	•	1
10	CA230500 Roda Dentada Caracol 1.3/8" ASA 60 Z-65	•	•	•	•	•	•	•	t
10	CA010400 Roda Dentada Caracol 1.1/8" ASA 60 Z-52	•	•	•	•	•	•	•	t
10	PM000137 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 60 Z-56 1.1/8	•	•	•	•		•		1
10	CA230400 Roda Dentada Caracol 1.1/8" ASA 60 Z-65	•	•	•	•	•	•	•	
11	MD050015 Arruela Pressão B16	•	•	•	•	•	•	•	
12	MD170003 Arruela Lisa M10	•	•	•	•	•	•	•	
13	MD170015 Arruela Pressão B10	•	•	•	•	•	•	•	
14	MD040003 Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	
15	MD130001 Mancal 72MSB		•	•	•	•	•	•	
16	MD050014 Rolamento SK 104-207 K	•	•	•	•	•	•	•	
17	MD020213 Paraf. Francês M10x20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	
18	PM000147 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 60 Z-16	•	•	•	•	•	•	•	
18	PM000146 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 60 Z-17	•	•	•	•	•	•	•	-
18	PM000145 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 60 Z-18	•	•	•	•	•	•	•	-
18	PM000144 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 60 Z-19	•	•	•	•	•	•	÷	-
18	PM000143 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 60 Z-20	•	•	•	•	•	•	•	-
18	PM000139 Conj.Sold.Roda Dentada ASA 60 Z-21	•	•	•	•	•	•	•	-
19	MD020214 Parafuso Francês M10x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	
20	MD040003 Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	•	•	•	•	•	•		
21	MD170015 Arruela Pressão B10	•	•	•	•		•	·	
22	PS000267 Suporte mancal Transmissão Principal	•	•	•	•	•	•	·	
23	PM000108 Conj.Sold.Eixo Tr.Princ.Dir 1.1/4 – 1073		•	•	_	•	•	•	
23	PM000114 Conj.Sold.Eixo Tr.Princ. 1.1/4 – 835								
23	PM000114 Conj.Sold.Eixo Tr.Princ. 1.1/4 – 330				•			•	
23	PM000120 Conj.Sold. Eixo Tr. Princ. 1.1/4 - 330		•	•		•	•		
24	,	•	•	•	•	•	•		
25	CA010019 Regulador Esticador CA010020 Pino Fixador	•	•	•	•		•	•	
26	MD170004 Arruela Lisa M12	•	•	•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	•	•	
27	MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque	•	•	•	•	•	•	•	
28	CA010021 Mola Esticador Caracol	•	•	•	•	•	•	•	
29	MD060001 Graxeira Reata Curta M6	•	•	•	•	•	•	•	
30	MD010006 Anel Elástico E-20	•	•	•	•	•	•	•	
31	MD040002 Porca Sext. Baixa M8 8.8	•	•	•	•	•	•	•	
32	CA010800 Conj.Sold.Base Estirador	•	•	•	•	•	•	•	
33	MD170014 Arruela Pressão B8	•	•	•	•	•	•	•	
34	MD020002 Paraf. Sext. M8x20 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	
35	MD040010 Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	•	•	•	•	•	•	•	
36	CA010700 Esticador Caracol	•	•	•	•	•	•	•	
37	CA010004 Bucha Esticador	•	•	•	•	•	•	•	
38	MD000001 Anel Elástico	•	•	•	•	•	•	•	



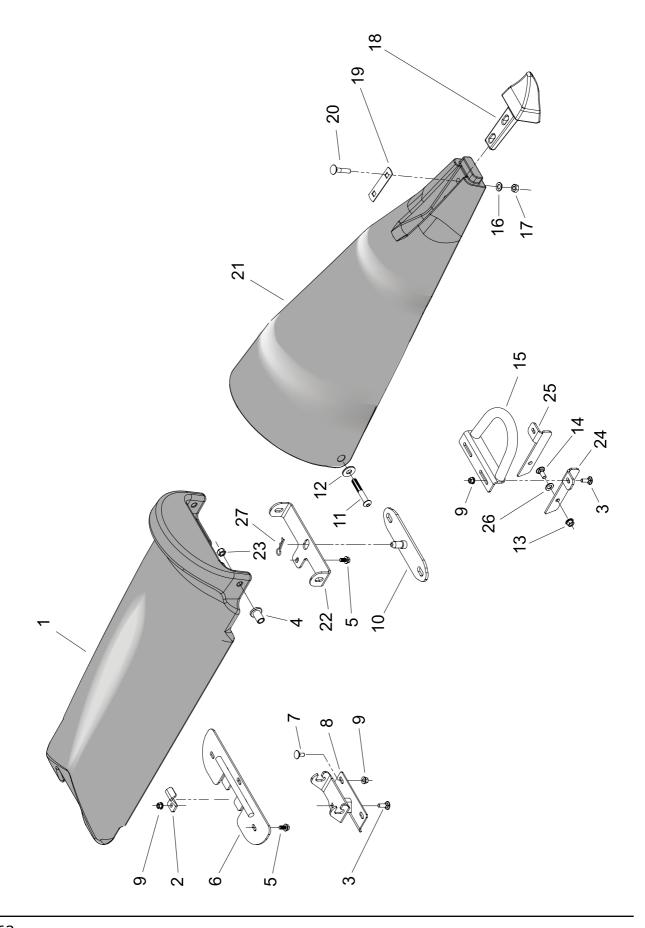




### Porta Bicos e Bicos Centrais 45cm

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PS000124	Porta Bico Central 45/50 (New Line)
02	PS000270	Trava Dobradiça
03	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8
04	BA020009	Pino Guia Bico
05	MD020067	Paraf. Sext. M8x16 Flange
06	PM000181	Conj. Sold. Base Sup. Dobradiça 45/50CM N.L
07	MD020202	Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8
08	PM000082	Conj. Sold. Dobradiça 45CM - New Line
09	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
10	PM000095	Conj. Sold. Base Apoio 45CM
11	MD020728	Paraf. Cab. Abaul. Allen
12	MD180002	Arruela Especial
13	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
14	MD020214	Parafuso francês M10x25 MA 8.8
15	PM000445	Conj. Sold. Apoio Bico 45/50cm - New Line
16	MD170003	Arruela Lisa M10
17	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8
18	BA020003	Ponteira Bico
19	BA020007	Chapa Guia Bico
20	MD020219	Paraf. Francês M10x50 MA 8.8
21	BB010002	Bico Central 45/50cm
22	PS000198	Guia Separador Central 45/50CM - New Line
23	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8
24	PS000583	Complemento Apoio Dir. 45/50cm
25	PS000584	Complemento Apoio Esq. 45/50cm
26	MD170004	Arruela Lisa M12
27	MD080001	Grampo "R" 2MM



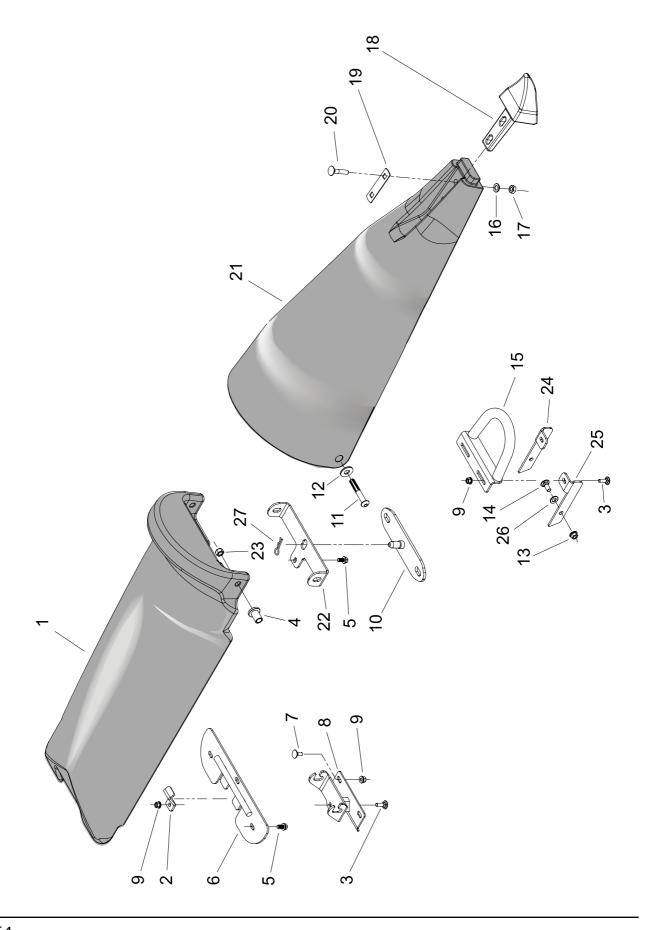




#### Porta Bicos e Bicos Centrais 50cm

ITEM	CÓDIGO DESCRIÇÃO
01	PS000124 Porta Bico Central 45/50 (New Line)
02	PS000270 Trava Dobradiça
03	MD020203 Paraf. Francês M8x25 MA 8.8
04	BA020009 Pino Guia Bico
05	MD020067 Paraf. Sext. M8x16 Flange
06	PM000181 Conj. Sold. Base Sup. Dobradiça 45/50CM N.L
07	MD020202 Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8
08	PM000162 Conj. Sold. Dobradiça 50CM - New Line
09	MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque
10	PM000161 Conj. Sold. Base Apoio 50CM
11	MD020728 Paraf. Cab. Abaul. Allen
12	MD180002 Arruela Especial
13	MD040028 Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
14	MD020214 Parafuso francês M10x25 MA 8.8
15	PM000445 Conj. Sold. Apoio Bico 45/50cm - New Line
16	MD170003 Arruela Lisa M10
17	MD040003 Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8
18	BA020003 Ponteira Bico
19	BA020007 Chapa Guia Bico
20	MD020219 Paraf. Francês M10x50 MA 8.8
21	BB010002 Bico Central 45/50cm
22	PS000198 Guia Separador Central 45/50CM - New Line
23	MD040010 Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8
24	PS000583 Complemento Apoio Dir. 45/50cm
25	PS000584 Complemento Apoio Esq. 45/50cm
26	MD170004 Arruela Lisa M12
27	MD080001 Grampo "R" 2MM




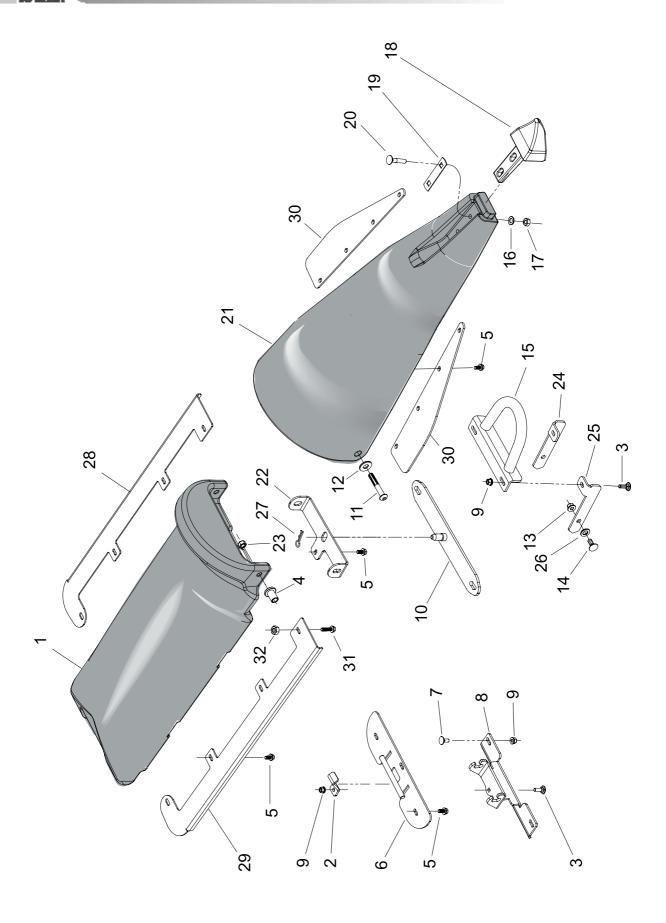



	,	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PS000836	Porta Bico Central 60cm
02		Trava Dobradiça
03		Paraf. Francês M8x25 MA 8.8
04	BA020009	Pino Guia Bico
05	MD020067	Paraf. Sext. M8x16 Flange
06		Conj. Sold. Base Sup. Dobradiça 45/50CM N.L
07	MD020202	Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8
08	PM000599	Conj. Sold. Dobradiça 60cm – New Line
09	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
10	PM000598	Conj. Sold. Base Apoio Bico 60cm
11		Paraf. Cab. Abaul. Allen
12	MD180002	Arruela Especial
13	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
14	MD020214	Parafuso francês M10x25 MA 8.8
15	PM000597	Conj. Sold. Apoio Bico 60cm
16	MD170003	Arruela Lisa M10
17	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8
18	BA020003	Ponteira Bico
19		Chapa Guia Bico
20	MD020219	Paraf. Francês M10x50 MA 8.8
21	PS000837	Bico Central 60cm - New Line
22	PS000198	Guia Separador Central 45/50CM - New Line
23	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8
24	PS000583	Complemento Apoio Dir. 45/50cm
25		Complemento Apoio Esq. 45/50cm
26	MD170004	Arruela Lisa M12
27	MD080001	Grampo "R" 2MM
28	PS000835	Complemento Esq. Porta Bico
29	PS000834	Complemento Dir. Porta Bico
30		Complemento Bico Central 60
31	MD020069	Paraf. Sext. M8x25 Flangeado MA ZB 8.8
32	MD040009	Porca Sext. M10 MA Autotr. ZB 8.8



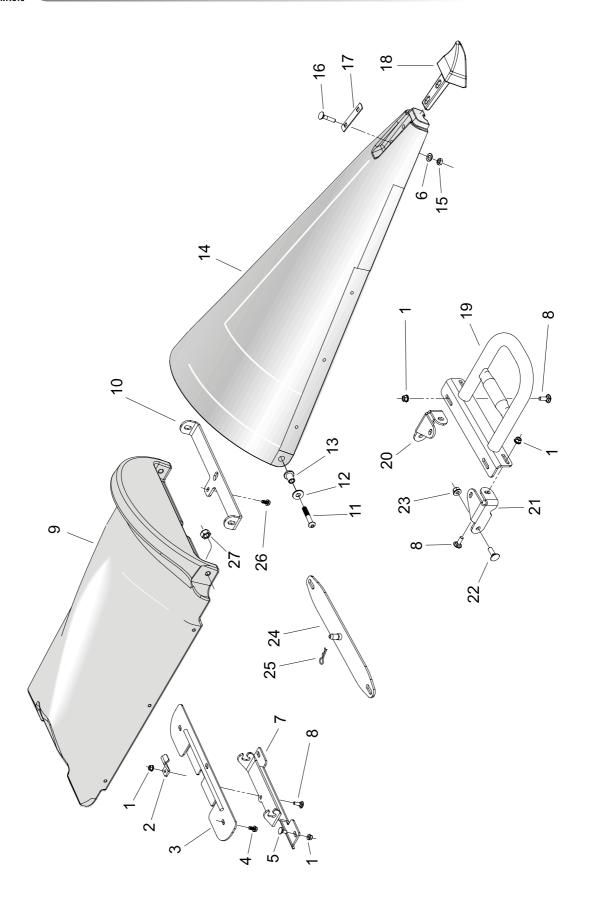




### Porta Bicos e Bicos Centrais 70cm

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
02	PS000270	Trava Dobradiça
03	PM000396	Conj.Sold.Base Sup.Dobradiça 70/75/80CM
04	MD020069	Paraf. Sext. M8x25 Flang
05	MD020202	Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8
06	MD170003	Arruela Lisa M10
07		Conj.Sold.Engate e Base 70CM New Line
08	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8
09	PS000549	Porta Bico Central 70/75/80 New Line
10		Guia Separador Central 70/75/80 New Line
11	MD020728	Paraf.Cab.Abaul.Allen
12	MD180002	Arruela Especial
13	BA020009	Pino Guia Bico
14	BB030001	Bico Central 70/75/80/90cm
15	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8
16	MD020219	Paraf. Francês M10x50 MA 8.8
17		Chapa Guia Bico
18	BA020003	Ponteira Bico
19	PM000394	Conj.Sold.Apoio Bico 70CM New Line
20		Complemento Apoio Esquerdo
21		Complemento Apoio Direito
22	MD020215	Paraf. Francês M10x30 MA 8.8
23	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
24	PM000397	Conj.Sold.Base Apoio 70CM
25		Grampo "R" 2MM
26	MD020067	Paraf. Sext. M8x16 Flange
27	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8



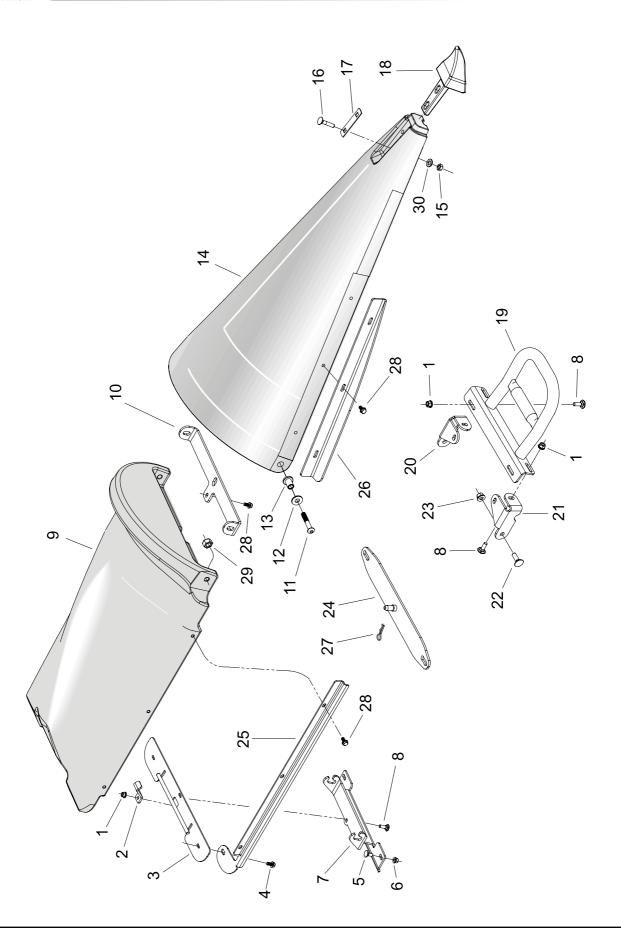




### Porta Bicos e Bicos Centrais 75cm

ITEM	CÓDIGO DESCRIÇÃO
01	MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque
02	PS000270 Trava Dobradiça
03	PM000396 Conj.Sold.Base Sup.Dobradiça 70/75/80CM
04	MD020069 Paraf. Sext. M8x25 Flang
05	MD020202 Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8
06	MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque
07	PM000432 Conj.Sold.Engate e Base 75CM New Line
08	MD020203 Paraf. Francês M8x25 MA 8.8
09	PS000549 Porta Bico Central 70/75/80 New Line
10	PS000548 Guia Separador Central 70/75/80 New Line
11	MD020728 Paraf.Cab.Abaul.Allen
12	MD180002 Arruela Especial
13	BA020009 Pino Guia Bico
14	BB030001 Bico Central 70/75/80/90cm
15	MD040003 Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8
16	MD020219 Paraf. Francês M10x50 MA 8.8
17	BA020007 Chapa Guia Bico
18	BA020003 Ponteira Bico
19	PM000433 Conj.Sold.Apoio 75CM New Line
20	PS000546 Complemento Apoio Esquerdo
21	PS000547 Complemento Apoio Direito
22	MD020215 Paraf. Francês M10x30 MA 8.8
23	MD040028 Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
24	PM000434 Conj.Sold.Base Apoio 75CM New Line
25	PM000436 Conj.Sold.Complemento Dir.Porta Bico 75
25	PM000437 Conj.Sold.Complemento Esq.Porta Bico 75
26	PS000565 Complemento Bico 75CM Dir. New Line
26	PS000566 Complemento Bico 75CM Esq New Line
27	MD080001 Grampo "R" 2MM
28	MD020067 Paraf. Sext. M8x16 Flange
29	MD040010 Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8
30	MD170003 Arruela Lisa M10



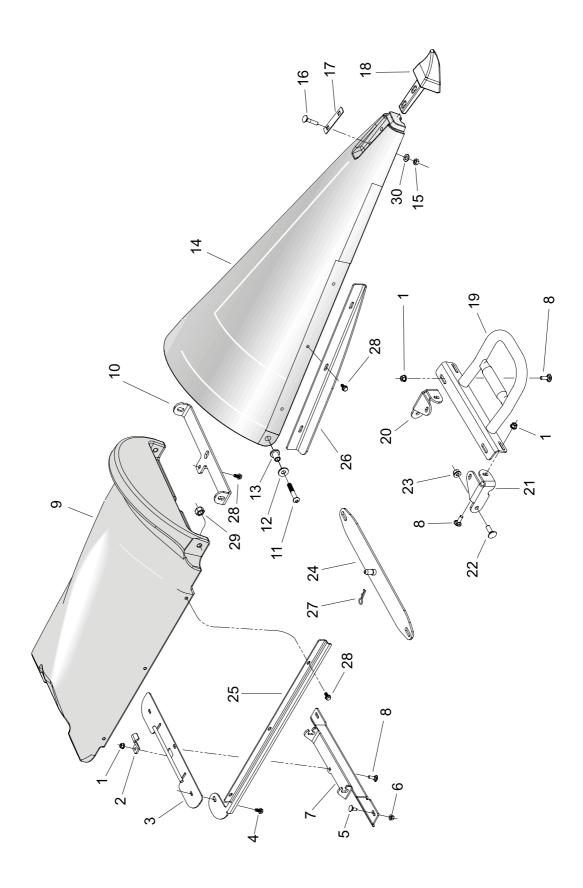






ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
02	PS000270	Trava Dobradiça
03	PM000396	Conj.Sold.Base Sup.Dobradiça 70/75/80CM
04	MD020069	Paraf.Sext.M8x25 Flang
05	MD020202	Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8
06	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
07	PM000430	Conj.Sold.Engate e Base 80CM New Line
08	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8
09	PS000549	Porta Bico Central 70/75/80 New Line
10		Guia Separador Central 70/75/80 New Line
11	MD020728	Paraf.Cab.Abaul.Allen
12	MD180002	Arruela Especial
13	BA020009	Pino Guia Bico
14	BB030001	Bico Central 70/75/80/90
15	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8
16	MD020219	Paraf. Francês M10x50 MA 8.8
17	BA020007	Chapa Guia Bico
18	BA020003	Ponteira Bico
19	PM000428	Conj.Sold.Apoio Bico 80CM New Line
20	PS000546	Complemento Apoio Esquerdo
21		Complemento Apoio Direito
22	MD020215	Paraf. Francês M10x30 MA 8.8
23	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
24		Conj.Sold. Base Apoio 80CM New Line
25	PS000558	Complemento Porta Bico 80CM Dir. New Line
25		Complemento Porta Bico 80CM Esq. New Line
26		Complemento Bico 80CM Dir. New Line
26		Complemento Bico 80CM Esq. New Line
27		Grampo "R" 2MM
28		Paraf. Sext. M8x16 Flange
29		Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8
30	MD170003	Arruela Lisa M10



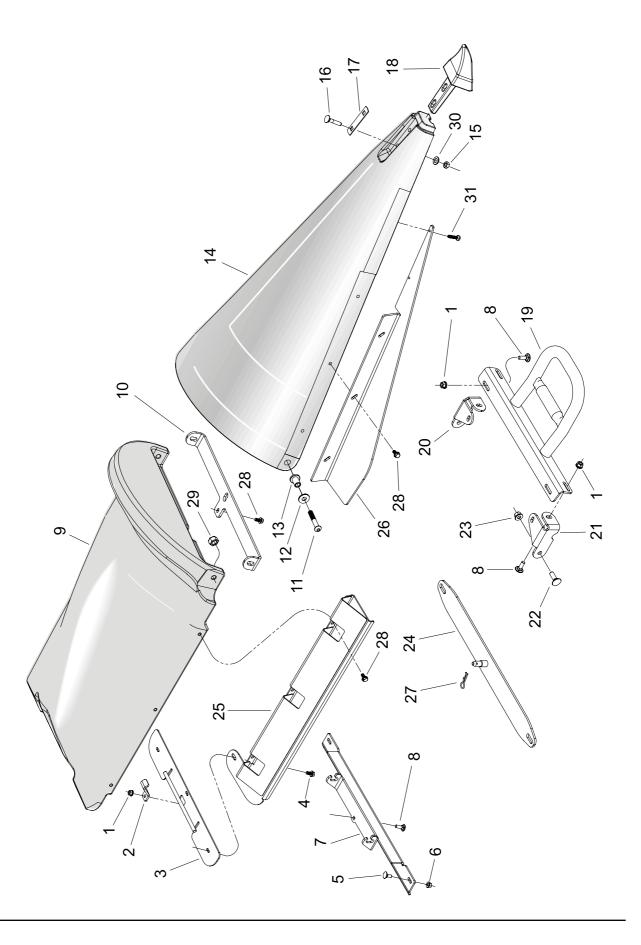




#### Porta Bicos e Bicos Centrais 90cm

ITEM	CÓDIGO DESCRIÇÃO	
01	MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque	
02	PS000270 Trava Dobradiça	
03	PM000396 Conj.Sold.Base Sup.Dobradiça 70/75/80C	М
04	MD020069 Paraf.Sext.M8x25 Flang	
05	MD020202 Paraf. Francês M8xM20 MA 8.8	
06	MD040027 Porca Sext. M8 com Flange Torque	
07	PM000444 Conj.Sold. Dobradiça Inf. 90Cm - New Lin	e
08	MD020203 Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	
09	PS000549 Porta Bico Central 70/75/80 New Line	
10	PS000548 Guia Separador Central 70/75/80 New Lin	е
11	MD020728 Paraf.Cab.Abaul.Allen	
12	MD180002 Arruela Especial	
13	BA020009 Pino Guia Bico	
14	BB030001 Bico Central 70/75/80/90	
15	MD040003 Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	
16	MD020219 Paraf. Francês M10x50 MA 8.8	
17	BA020007 Chapa Guia Bico	
18	BA020003 Ponteira Bico	
19	PM000442 Conj.Sold. Apoio Bico 90cm - New Line	
20	PS000546 Complemento Apoio Esq.	
21	PS000547 Complemento Apoio Dir.	
22	MD020215 Paraf. Francês M10x30 MA 8.8	
23	MD040028 Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8	.8
24	PM000443 Conj.Sold. Base Apoio 90cm - New Line	
25	PM000440 Conj.Sold. Complemento Dir. Porta Bico 9	0
25	PM000441 Conj.Sold. Complemento Esq. Porta Bico 9	90
26	PS000576 Complemento Direito Bico 90cm New Line	
26	PS000577 Complemento Esquerdo Bico 90cm New Li	ne
27	MD080001 Grampo "R" 2MM	
28	MD020067 Paraf. Sext. M8x16 Flange	
29	MD040010 Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	
30	MD170003 Arruela Lisa M10	
31	MD020812 Paraf.Auto Atarax. 5,5	




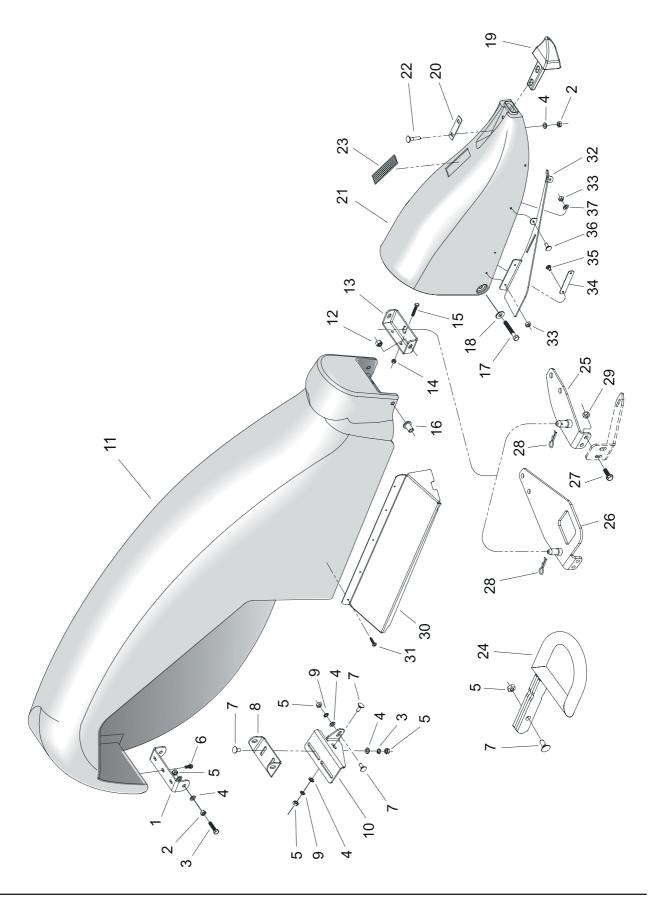



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PS000197	Base Suporte Porta Bico Lateral
02	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8
03	MD020018	Paraf. Sext. M10x45 MA Z
04	MD170003	Arruela Lisa M10
05	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8
06	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado
07	MD020214	Parafuso Francês M10x25 MA 8.8
08	PS000195	Dobradiça Porta Bico Lateral - New Line
09	MD170015	Arruela Pressão B10
10	PS000161	Base Suporte Dobradiça Lateral Direita
10	PS000162	Base Suporte Dobradiça Lateral Esquerda
11	PS000122	Porta Bico Lateral Direito (New Line)
11	PS000123	Porta Bico Lateral Esquerdo (New Line)
12	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8
13	BA070001	Guia Separador Lateral
14	MD040008	Porca Sext. Autotravante M8 MA 8.8
15	MD020008	Paraf. Sext. M8x50 MA ZB
16	BA020009	Pino Guia Bico
17	MD020042	Paraf. Sext. M12x80 MA 8.8
18	MD180002	Arruela Especial
19	BA020003	Ponteira Bico
20	BA020007	Chapa Guia Bico
21		Bico Lateral Dir.
21		Bico Lateral Esq.
22	MD020219	Paraf. Francês M10x50 MA 8.8
23	MD150173	Adesivo Bicos Laterais
24		Conj.Sold.Apoio Lateral Bico – New Line
25		Conj.Sold.Apoio Lateral Dir.Bico
25		Conj.Sold.Apoio Lateral Esq. Bico
26		Conj.Sold.Apoio Esq. 04L 90cm - New Line
26		Conj.Sold.Apoio Dir. 04L 90cm – New Line
27		Paraf. Sext. M8x20 Flangeado
28		Grampo "R" 2MM
29		Porca Sext. M8 com Flange Torque
30	PS000593	Complemento Esq.Porta Bico 04L 90cm
30	PS000594	Complemento Dir.Porta Bico 04L 90cm
31	MD020812	
32	PM000448	Conj.Sold.Complemento Esq. 04L 90cm
32	PM000449	•
33		Porca Sext.M6 com Flange
34		, ,
35		Paraf.Francês M6x55 MA
36		Paraf.Francês M6x45 MA
37	MD170001	Arruela Lisa M6



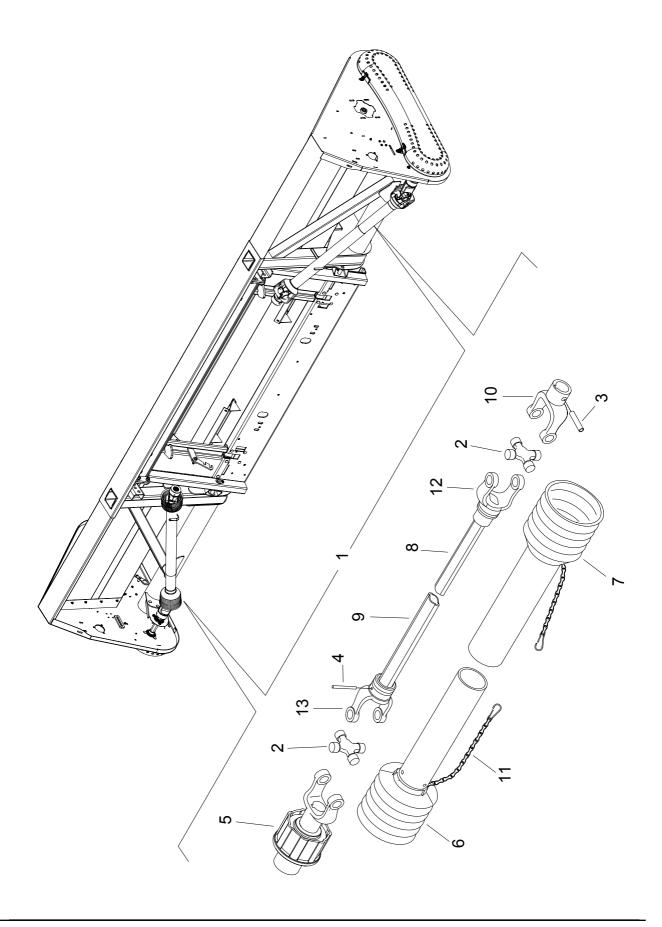




# Transmissão Principal - Cardans Padrão

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	PM000357	Conj.Cardan 2400/21 Ran./770 + Emb.				•				
01	PM000358	Conj.Cardan 2400/21 Ran./880 + Emb.					•			
01	PM000359	Conj.Cardan 2400/21 Ran./1100 + Emb.						•		
01	PM000360	Conj.Cardan 2400/21 Ran./450 + Emb.		•						
01	PM000361	Conj.Cardan 2400/21 Ran./650 + Emb.			•					
01	PM000362	Conj.Cardan 2400/21 Ran./250 + Emb.	•							
01	PM000363	Conj.Cardan 2400/21 Ran./410 + Emb.		•						
01	PM000364	Conj.Cardan 2400/21 Ran./900 + Emb.				•			•	•
01	PM000365	Conj.Cardan 2400/21 Ran./1150 + Emb.					•	•		
01	PM000366	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/700 + Emb.			•					
01	PM000367	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/950 + Emb.				•				
01	PM000368	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/1200 + Emb.					•	•		
01	PM000369	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/900 + Emb.							•	•
01	PM000370	Conj.Cardan 2300/Sext.1.1/8/160 + Emb.	•							
01	PM000371	Conj.Cardan 2300/Sext.1.1/8/340 + Emb.		•						
01	PM000372	Conj.Cardan 2300/Sext.1.1/8/540 + Emb.			•					
01	PM000373	Conj.Cardan 2300/Sext.1.1/8/700 + Emb.				•				
01	PM000374	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/950 + Emb.					•	•		
01	PM000375	Conj.Cardan 2400/6 Ran./410 + Emb.		•						
01	PM000376	Conj.Cardan 2400/6 Ran./600 + Emb.			•					
01	PM000377	Conj.Cardan 2400/6 Ran./830 + Emb.				•			•	•
01	PM000378	Conj.Cardan 2400/6 Ran./1100 + Emb.					•	•		
01	PM000379	Conj.Cardan 2400/6 Ran./470 + Emb.		•						
01	PM000380	Conj.Cardan 2400/6 Ran./770 + Emb.			•	•				
01	PM000381	Conj.Cardan 2400/6 RAN/1150 + Emb.					•	•		
01	PM000382	Conj.Cardan 2400/6 Ran./450 + Emb.		•						
01	PM000383	Conj.Cardan 2400/6 Ran./650 + Emb.			•					
01	PM000384	Conj.Cardan 2400/6 Ran./880 + Emb.					•			
02	CR370000	Conjunto Cruzeta	•	•	•	•	•	•	•	•
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	•	•	•	•	•	•	•	•
04	CR380000	Pino Elástico M10x75	•	•	•	•	•	•	•	•
05	PM000451	Conj.Mont.Embreagem K33B	•	•	•	•	•	•	•	•
06	CR410025	Conj. Proteção Tubo Macho Cardan	•	•	•	•	•	•	•	•
07	CR410026	Conj.Proteção Tubo Fêmea Cardan	•	•	•	•	•	•	•	•
08	CR390025	Tubo Triangular Macho Cardan	•	•	•	•	•	•	•	•
09	CR400025	Tubo Triangular Fêmea Cardan	•	•	•	•	•	•	•	•
10	CR320000	Terminal 1.3/8" 6 Dentes (04-34901cr)	•	•	•	•	•	•	•	•
10	CR330000	Terminal 1.3/8" 21 Dentes (04-34903cr)	•	•	•	•	•	•	•	•
10	CR340000		•	•	•	•	•	•	•	•
11	CR450000		•	•	•	•	•	•	•	•
12	CR360000	Terminal tubo Fêmea (04-34101)	•	•	•	•	•	•	•	•
13	CR350000	Terminal Tubo Macho (04-34100)	•	•	•	•	•	•	•	•



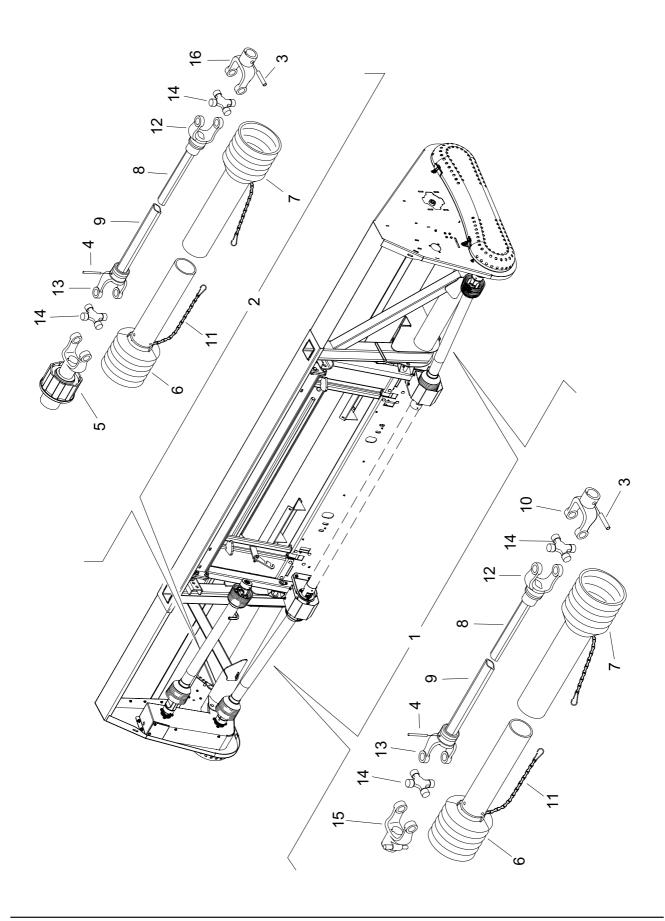




#### Transmissão Principal Cardans - New Holland/ Massey Fergusson/ Ideal

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	PM000389	Conj.Cardan 2400/Ter.35 Chavetado/390		•						
01	PM000390	Conj.Cardan 2400/Ter.35 Chavetado/200	•							
01	PM000391	Conj.Cardan 2400/Ter.35 Chavetado/540			•					
01	PM000392	Conj.Cardan 2400/Ter.35 Chavetado/700				•				
01	PM000393	Conj.Cardan 2400/Ter.35 Chavetado/950					•	•		
02	PM000357	Conj.Cardan 2400/21 Ran./770 + Emb.				•				
02	PM000358	Conj.Cardan 2400/21 Ran./880 + Emb.					•			
02	PM000359	Conj.Cardan 2400/21 Ran./1100 + Emb.						•		
02	PM000360	Conj.Cardan 2400/21 Ran./450 + Emb.		•						
02	PM000361	Conj.Cardan 2400/21 Ran./650 + Emb.			•					
02	PM000362	Conj.Cardan 2400/21 Ran./250 + Emb.	•							
02	PM000363	Conj.Cardan 2400/21 Ran./410 + Emb.		•						
02	PM000364	Conj.Cardan 2400/21 Ran./900 + Emb.				•			•	•
02	PM000365	Conj.Cardan 2400/21 Ran./1150 + Emb.					•	•		
02	PM000366	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/700 + Emb.			•					
02	PM000367	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/950 + Emb.				•				
02	PM000368	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/1200 + Emb.					•	•		
02	PM000369	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/900 + Emb.							•	•
02	PM000370	Conj.Cardan 2300/Sext.1.1/8/160 + Emb.	•							
02	PM000371	Conj.Cardan 2300/Sext.1.1/8/340 + Emb.		•						
02	PM000372	Conj.Cardan 2300/Sext.1.1/8/540 + Emb.			•					
02	PM000373	Conj.Cardan 2300/Sext.1.1/8/700 + Emb.				•				
02	PM000374	Conj.Cardan 2400/Sext.1.1/8/950 + Emb.					•	•		
02	PM000375	Conj.Cardan 2400/6 Ran./410 + Emb.		•						
02	PM000376	Conj.Cardan 2400/6 Ran./600 + Emb.			•					
02	PM000377	Conj.Cardan 2400/6 Ran./830 + Emb.				•			•	•
02	PM000378	Conj.Cardan 2400/6 Ran./1100 + Emb.					•	•		
02	PM000379	Conj.Cardan 2400/6 Ran./470 + Emb.		•						
02	PM000380	Conj.Cardan 2400/6 Ran./770 + Emb.			•	•				
02	PM000381	Conj.Cardan 2400/6 RAN/1150 + Emb.					•	•		
02	PM000382	Conj.Cardan 2400/6 Ran./450 + Emb.		•						
02	PM000383	Conj.Cardan 2400/6 Ran./650 + Emb.			•					
02	PM000384	Conj.Cardan 2400/6 Ran./880 + Emb.					•			
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	•	•	•	•	•	•	•	•
04	CR380000	Pino Elástico M10x75	•	•	•	•	•	•	•	•
05	PM000451	Conj.Mont.Embreagem K33B	•	•	•	•	•	•	•	•
06	CR410025	Conj.Proteção Tubo Macho Cardan	•	•	•	•	•	•	•	•
07	CR410026	Conj.Proteção Tubo Fêmea Cardan	•	•	•	•	•	•	•	•
08	CR390025	Tubo Triangular Macho Cardan	•	•	•	•	•	•	•	•
09	CR400025	Tubo Triangular Fêmea Cardan	•	•	•	•	•	•	•	•
10	CR310000	Terminal 35 Chaveta (04-34400)	•	•	•	•	•	•	•	•
11	CR450000	Corrente Proteção Cardan (80-98-001X)	•	•	•	•	•	•	•	•
12	CR360000	Terminal tubo Fêmea (04-34101)	•	•	•	•	•	•	•	•
13	CR350000	Terminal Tubo Macho (04-34100)	•	•	•	•	•	•	•	•
14	CR370000	Conjunto Cruzeta	•	•	•	•	•	•	•	•
15	CR550000	Terminal 1.1/4" Sextavado com Engate Rápido	•	•	•	•	•	•	•	•
16	CR320000	Terminal 1.3/8" 6 Dentes (04-34901cr)	•	•	•	•	•	•	•	•



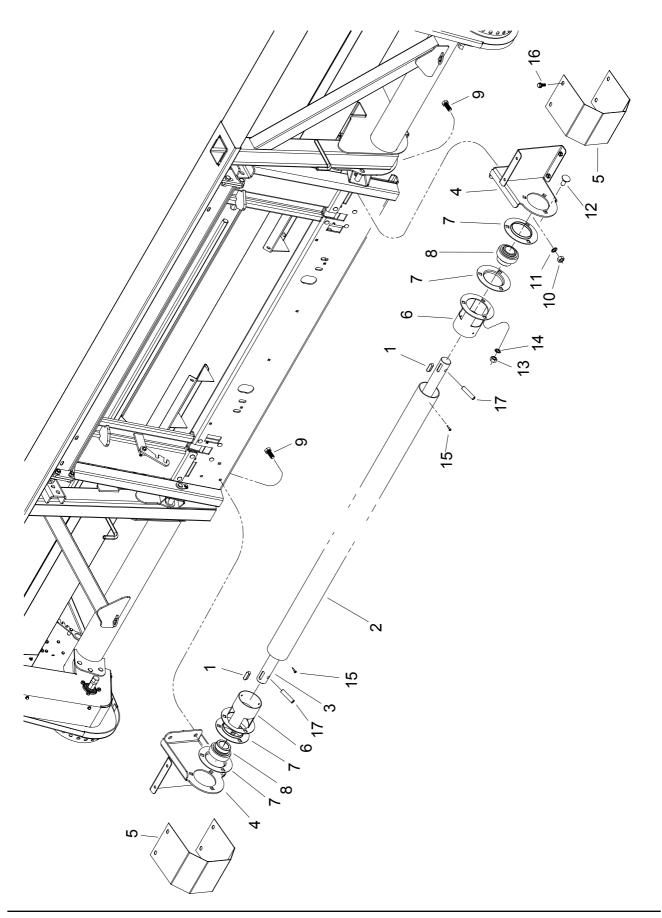




### Transmissão Principal Central - New Holland/ Massey Fergusson/ Ideal

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975
01	TC010003	Chaveta 7/8x3/8x34	•	•	•	•	•	•		
02	PS000504	Tubo Proteção 1980 NH / MF-Ideal	•	•	•	•	•	•		
03	TI070001	Eixo Inferior TC595-04E - New Line	•	•	•	•	•	•		
04	PM000176	Conj.Sold.Espeea Trasm. MF / Ideal	•	•	•	•	•	•		
04	PM000177	Conj.Sold.Espera Transm. New Holland	•	•	•	•	•	•		
05	PR010002	Tampa Frontal	•	•	•	•	•	•		
06	PM000356	Conj.Sold.Suporte Proteção NH / MF-Ideal	•	•	•	•	•	•		
07	MD130001	Mancal 72MSB	•	•	•	•	•	•		
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KPP	•	•	•	•	•	•		
09	MD020032	Paraf.Sext.M12x30 MA Z	•	•	•	•	•	•		
10	MD040004	Arruela Lisa M12	•	•	•	•	•	•		
11	MD170016	Arruela Pressão B12	•	•	•	•	•	•		
12	MD020214	Parafuso Francês M10x25 MA 8.8	•	•	•	•	•	•		
13	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	•	•	•	•	•	•		
14	MD170015	Arruela Pressão B10	•	•	•	•	•	•		
15	MD020811	Paraf.Auto Atarax. 4X2	•	•	•	•	•	•		
16	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado	•	•	•	•	•	•		
17	MD030002	Pino Elástico M12x55	•	•	•	•	•	•		



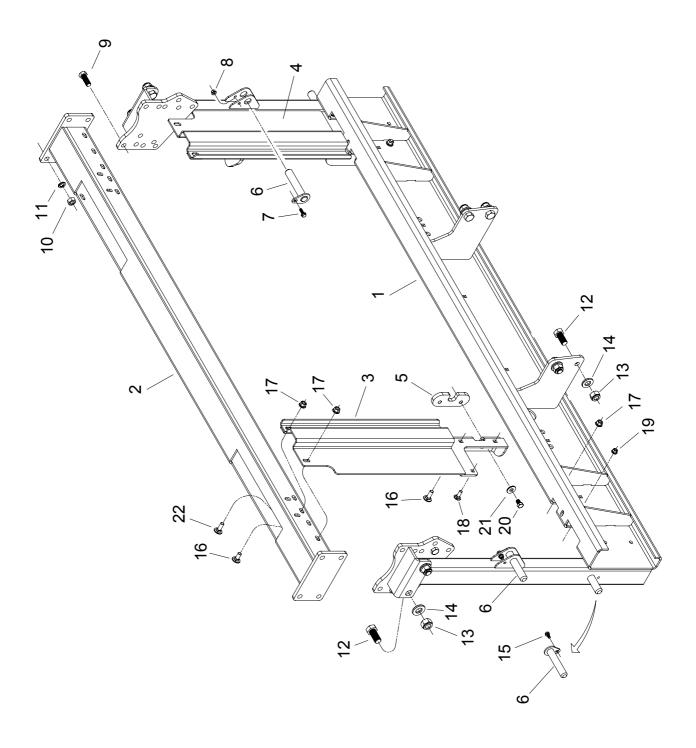




## Acoplamento SLC-JD Padrão - New Line

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PM000079	Conj.Sold.Acoplamento Padrão
02	PM000078	Conj.Sold.Travessa Sup.Acoplamento
03		Conj.Sold.Espelho Dir. John Deere
04	PM000086	Conj.Sold.Espelho Esq. John Deere
05	PS000258	Regulador John Deere
06	PM000076	Conj.Sold.Pino Posicionador Acoplamento
07	MD020069	Paraf. Sext. M8x25 Flang
08	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
09	MD020052	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8
10	MD040006	Porca Sextav. M16 MA ZB
11	MD170018	Arruela Pressão B16
12	MD020158	Paraf. Sext. M20x45 10.9
13	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8
14	MD180004	Arruela Especial
15	MD020067	Paraf. Sext. M8x16 Flange
16	MD020228	Parafuso Francês M12x30 MA 8.8
17		Porca Sext.M12 com Flange
18	MD020214	Parafuso Francês M10x25 MA 8.8
19		Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
20	MD020030	Paraf. Sext. M12x20 MA 8.8
21	MD180002	Arruela Especial
22	MD020229	Paraf. Francês M12x35 M



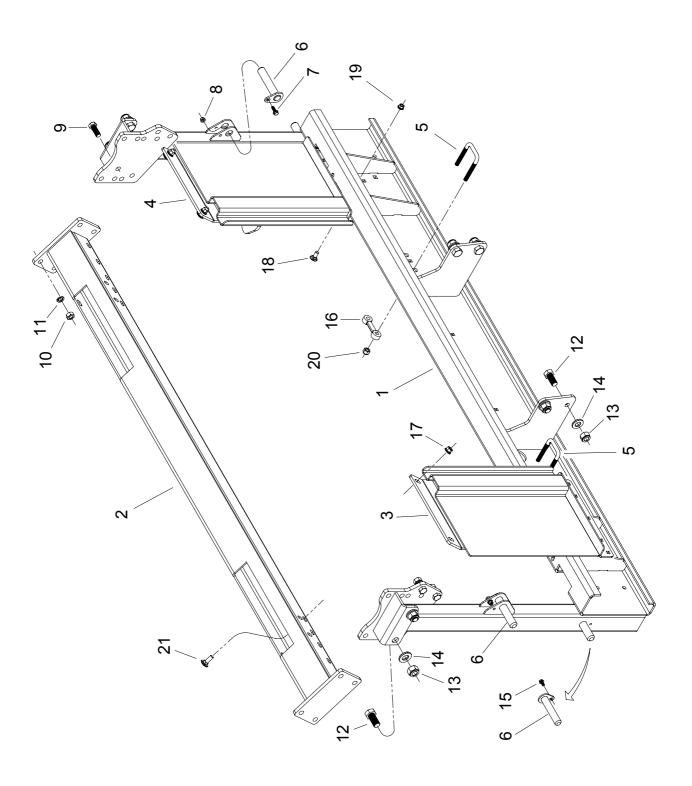






ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PM000079 Conj.Sold.Aco	•
02	PM000078 Conj.Sold.Tra	vessa Sup.Acoplamento
03	PM000083 Conj.Sold.Esp	elho Dir. Case
04	PM000084 Conj.Sold.Esp	elho Esq. Case
05	AB010002 Abraçadeira	
06	PM000076 Conj.Sold.Pind	Posicionador Acoplamento
07	MD020069 Paraf. Sext. M	8x25 Flang
08	MD040027 Porca Sext. M	8 com Flange Torque
09	MD020052 Paraf. Sext. M	16x45 MA 8.8
10	MD040006 Porca Sextav.	M16 MA ZB
11	MD170018 Arruela Pressã	io B16
12	MD020158 Paraf. Sext. M	20x45 10.9
13	MD040013 Porca Sext. A	utotravante M20 MA 8.8
14	MD180004 Arruela Espec	ial
15	MD020067 Paraf. Sext. M	8x16 Flange
16	AB020001 Presilha Acopl	amento
17	MD040029 Porca Sext.M1	
18	MD020214 Parafuso Fran	cês M10x25 MA 8.8
19		10 com Flange Torque MA 8.8
20	MD040010 Porca Sext. A	utotravante M12 MA 8.8
21	MD020229 Paraf. Francês	3 M12x35 M



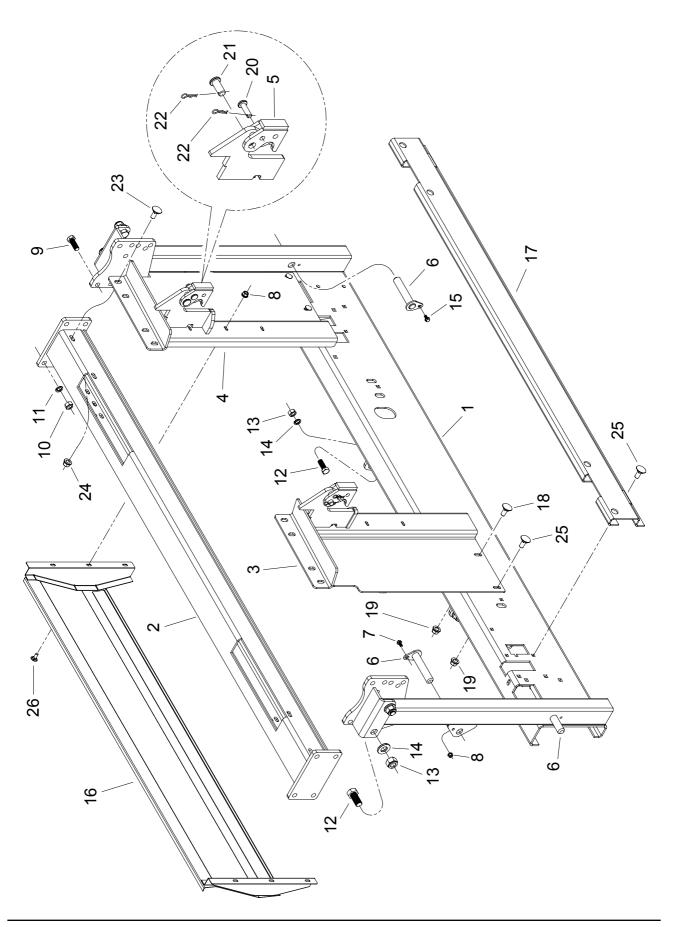




## Acoplamento MF/ Ideal (antiga) - New Line

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PM000079	Conj.Sold.Acoplamento Padrão
02	PM000078	Conj.Sold.Travessa Sup.Acoplamento
03	PM000094	Conj. Sold. Espelho Esq. MF/Ideal
04	PM000093	Conj.Sold.Espelho Dir.MF/Ideal
05	AC010200 I	Engate
06	PM000076	Conj.Sold.Pino Posicionador Acoplamento
07	MD020069 I	Paraf. Sext. M8x25 Flang
08		Porca Sext. M8 com Flange Torque
09	MD020052 I	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8
10	MD040006 I	Porca Sextav. M16 MA ZB
11	MD170018	Arruela Pressão B16
12	MD020158 I	Paraf. Sext. M20x45 10.9
13	MD040013 I	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8
14		Arruela Especial
15	MD020067 I	Paraf. Sext. M8x16 Flange
16		Protetor Acoplamento
17		Conj. Sold. Engate MF/IDEAL
18		Paraf.Francês M10x30 M
19		Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
20	AC010001 I	Pino Inferior
21		Pino Superior
22		Grampo "R" 2MM
23		Paraf.Francês M12x30 M
24		Porca Sext.M12 com Flange
25		Paraf.Francês M10x25 M
26	MD020202 I	Paraf.Francês M8x20 MA



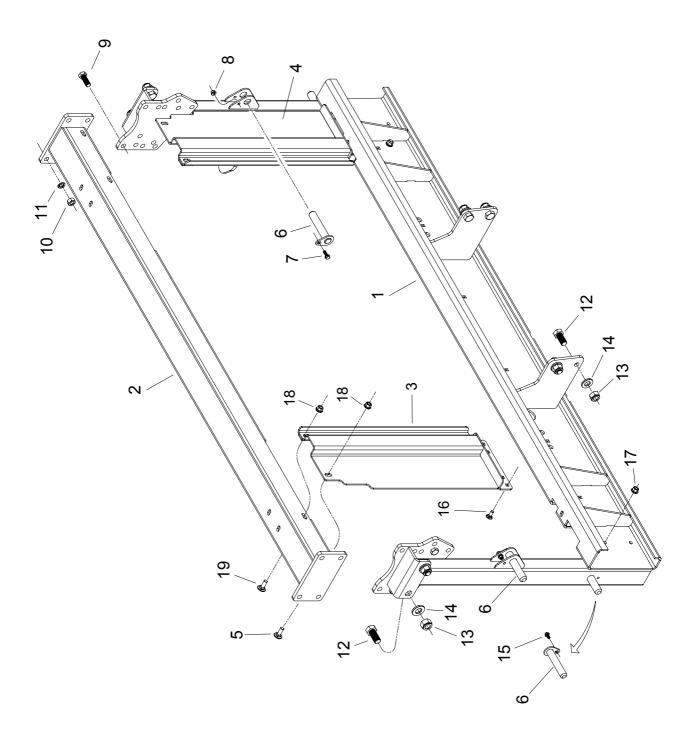




## Acoplamento AGCO (2000) - New Line

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PM000079	Conj.Sold.Acoplamento Padrão
02	PM000078	Conj.Sold.Travessa Sup.Acoplamento
03	PM000087	Conj.Sold.Espelho Dir. MF/ AGCO
04	PM000088	Conj.Sold.Espelho Esq. MF/ AGCO
05	MD020228	Paraf.Francês M12x30 M
06	PM000076	Conj.Sold.Pino Posicionador Acoplamento
07	MD020069	Paraf. Sext. M8x25 Flang
08	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
09	MD020052	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8
10	MD040006	Porca Sextav. M16 MA ZB
11	MD170018	Arruela Pressão B16
12	MD020158	Paraf. Sext. M20x45 10.9
13	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8
14	MD180004	Arruela Especial
15		Paraf. Sext. M8x16 Flange
16	MD020214	Parafuso Francês M10x25 MA 8.8
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
18	MD040029	Porca Sext.M12 com Flange
19	MD020229	Paraf.Francês M12x35 M



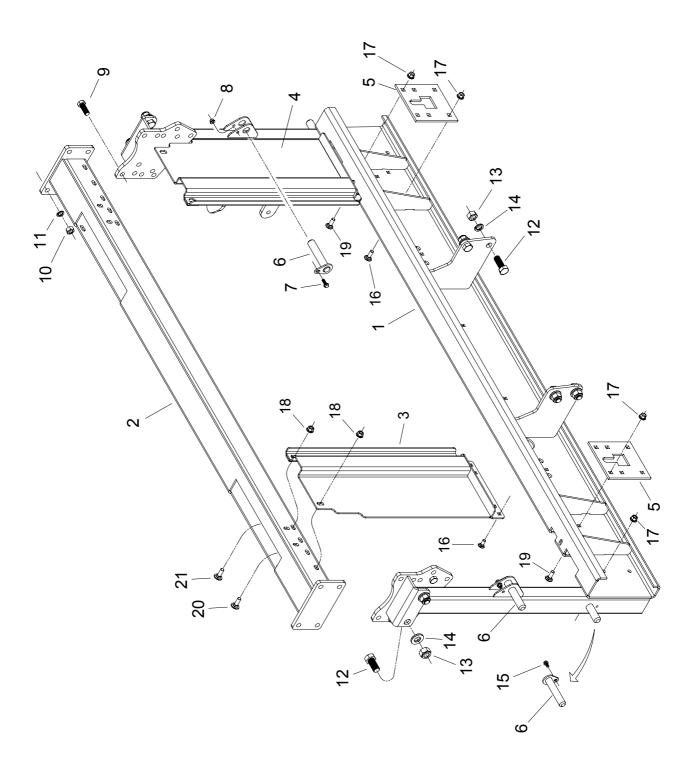




## Acoplamento New Holland 4040-8055 - New Line

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PM000079	Conj.Sold.Acoplamento Padrão
02	PM000078	Conj.Sold.Travessa Sup.Acoplamento
03	PM000091	Conj. Sold. Espelho Dir. NH - Padrão
04	PM000092	Conj.Sold.Espelho Esq. NH – Padrão
05	PS000187	Perfil Engate NH-8055
06		Conj.Sold.Pino Posicionador Acoplamento
07	MD020069	Paraf. Sext. M8x25 Flang
08	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
09	MD020052	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8
10	MD040006	Porca Sextav. M16 MA ZB
11	MD170018	Arruela Pressão B16
12	MD020158	Paraf. Sext. M20x45 10.9
13	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8
14	MD180004	Arruela Especial
15	MD020067	Paraf. Sext. M8x16 Flange
16	MD020215	Paraf. Francês M10x30 MA 8.8
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
18		Porca Sext.M12 com Flange
19	MD020216	Paraf.Francês M10x35 M
20	MD020228	Paraf.Francês M12x30 M
21	MD020229	Paraf.Francês M12x35 M



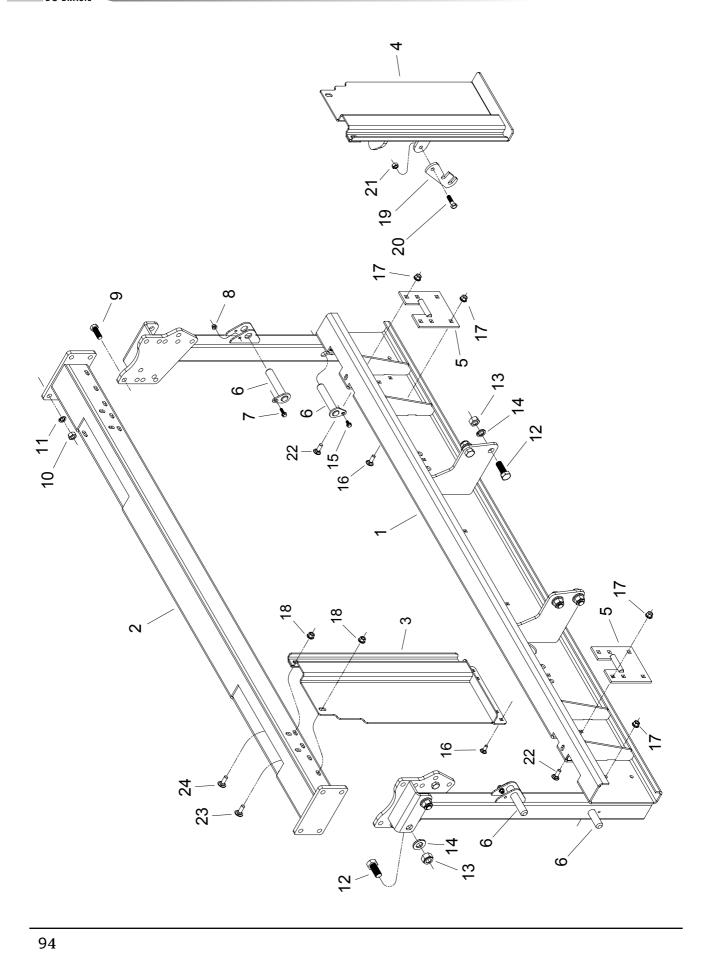




## Acoplamento New Holland TC55-57 - New Line

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PM000079	Conj.Sold.Acoplamento Padrão
02	PM000078	Conj.Sold.Travessa Sup.Acoplamento
03	PM000091	Conj. Sold. Espelho Dir. NH - Padrão
04	PM000092	Conj.Sold.Espelho Esq. NH – Padrão
05	PM000178	Conj. Sold. Engate NH TC55/57
06	PM000076	Conj.Sold.Pino Posicionador Acoplamento
07		Paraf. Sext. M8x25 Flang
08	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
09	MD020052	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8
10	MD040006	Porca Sextav. M16 MA ZB
11	MD170018	Arruela Pressão B16
12	MD020158	Paraf. Sext. M20x45 10.9
13		Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8
14		Arruela Especial
15		Paraf. Sext. M8x16 Flange
16		Paraf. Francês M10x30 MA 8.8
17		Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8
18		Porca Sext.M12 com Flange
19		Trava Acoplamento TC
20	MD020035	Paraf.Sext.M12x45 MA Z
21	MD040004	Arruela Lisa M12
22		Paraf.Francês M10x35 M
23		Paraf.Francês M12x30 M
24	MD020229	Paraf.Francês M12x35 M



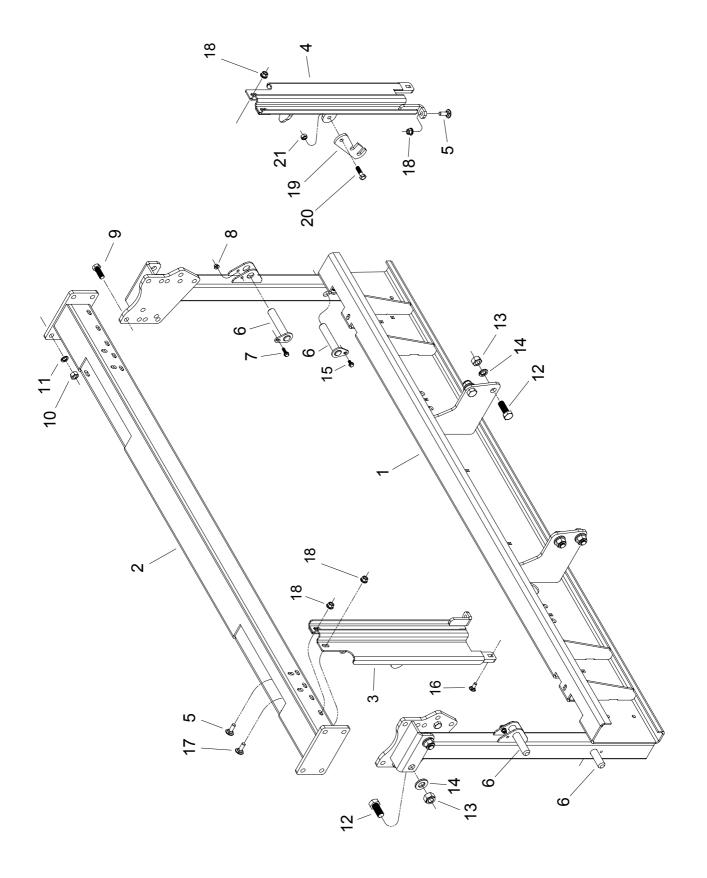



## Acoplamento NHTC 59 - CS 660 - New Line

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PM000078	Conj.Sold.Travessa Sup.Acoplamento
02	PM000079	Conj.Sold.Acoplamento Padrão
03		Conj.Sold.Espelho Dir. NH TC59/ CS660
04		Conj.Sold.Espelho Esq. NH TC59/ CS660
05	MD020229	Paraf. Francês M12x35 M
06	PM000076	Conj.Sold.Pino Posicionador Acoplamento
07	MD020069	Paraf. Sext. M8x25 Flang
08	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque
09	MD020052	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8
10	MD040006	Porca Sextav. M16 MA ZB
11	MD170018	Arruela Pressão B16
12	MD020158	Paraf. Sext. M20x45 10.9
13	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8
14	MD180004	Arruela Especial
15		Paraf. Sext. M8x16 Flange
16	MD020216	Paraf.Francês M10x35 M
17	MD020228	Paraf.Francês M12x30 M
18		Porca Sext.M12 com Flange
19		Trava Acoplamento TC
20		Paraf.Sext.M12x45 MA Z
21	MD040004	Arruela Lisa M12














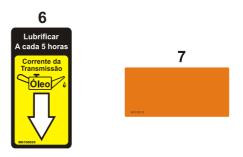









ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MD150031	Adesivo Atenção Sem-fim
02	MD150033	Adesivo Atenção Segura
03	MD150040	Adesivo Perigo Cardan
04	MD150032	Adesivo Atenção Manual
05	MD150038	Adesivo Lubrif.Sem-fim
06	MD150035	Adesivo Lubrif.Transmissão
07	MD150173	Adesivo Bicos Laterais
08	MD150188	Adesivo GTS Lateral
09	MD150041	Plaqueta Identificação
10	MD150216	Adesivo -G- New Line
11	MD150217	Adesivo -T- New Line
12	MD150218	Adesivo -S- New Line
13	MD150219	Adesivo Faixa Lateral New Line



AS0845 NEWine AS0750 NEWine

AS0945

AS0850 NEWline

AS1045

AS0950 NEWine

AS1050 NEWine AS1150 NEWine

AS1145 NEWine AS1250 NEWine

AS1245 NEWine AS1350 NEWine

AS1345 NEWine AS1450 NEWine

AS1445 NEWine AS0670 NEWine

AS1545 NEWine AS0770 NEWine



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MD150200 Adesivo Modelo AS-0845	
02	MD150201 Adesivo Modelo AS-0945	
03	MD150202 Adesivo Modelo AS-1045	
04	MD150211 Adesivo Modelo AS-1050	
05	MD150203 Adesivo Modelo AS-1145	
06	MD150204 Adesivo Modelo AS-1245	
07	MD150205 Adesivo Modelo AS-1345	
08	MD150206 Adesivo Modelo AS-1445	
09	MD150207 Adesivo Modelo AS-1545	
10	MD150208 Adesivo Modelo AS-0750	
11	MD150209 Adesivo Modelo AS-0850	
12	MD150210 Adesivo Modelo AS-0950	
13	MD150212 Adesivo Modelo AS-1150	
14	MD150213 Adesivo Modelo AS-1250	
15	MD150214 Adesivo Modelo AS-1350	
16	MD150215 Adesivo Modelo AS-1450	
17	MD150220 Adesivo Modelo AS-0670	
18	MD150221 Adesivo Modelo AS-0770	

NEWline



10 NEWine NEWline 2 11 NEWline 12 NEW ine NEWline NEWine NEWine 14 NEW ine NEWline 15 NEWine NEWine 16 NEWline NEW ine 17 NEWine NEWline 18 NEWline NEWline 19 21 NEWine NEWline 20 22

NEWline

NEWline



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MD150222	Adesivo Modelo AS-0870
02	MD150223	Adesivo Modelo AS-0970
03	MD150224	Adesivo Modelo AS-1070
04	MD150225	Adesivo Modelo AS-0575
05	MD150226	Adesivo Modelo AS-0675
06	MD150227	Adesivo Modelo AS-0775
07	MD150228	Adesivo Modelo AS-0875
08	MD150229	Adesivo Modelo AS-0975
09	MD150230	Adesivo Modelo AS-0580
10	MD150231	Adesivo Modelo AS-0680
11	MD150232	Adesivo Modelo AS-0780
12	MD150233	Adesivo Modelo AS-0880
13	MD150234	Adesivo Modelo AS-0980
14	MD150235	Adesivo Modelo AS-0490
15	MD150236	Adesivo Modelo AS-0590
16	MD150237	Adesivo Modelo AS-0690
17	MD150238	Adesivo Modelo AS-0790
18	MD150239	Adesivo Modelo AS-0890
19	MD150257	Adesivo Modelo AS-1060 New Line
20	MD150256	Adesivo Modelo AS-0960 New Line
21	MD150255	Adesivo Modelo AS-0760 New Line
22	MD150254	Adesivo Modelo AS-0660 New Line
23	MD150253	Adesivo Modelo AS-1160 New Line





#### 10 - Serviços e informações de Pós-venda GTS

#### 10.1 - Termo de Garantia GTS

A GTS do Brasil Ltda garante a máquina aqui caracterizada contra defeitos de fabricação devidamente comprovados pela fábrica, dentro das seguintes condições:

- 1. A garantia é válida durante os primeiros 12 (doze) meses, contados a partir da data em que a máquina foi entregue ao primeiro usuário.
- Consiste a presente garantia, no compromisso da GTS do Brasil Ltda, em reparar ou fornecer gratuitamente, em sua fábrica, as peças que a seu exclusivo juizo apresentarem defeitos de fabricação.
- 3. Não são garantidas pela GTS do Brasil Ltda peças avariadas por uso indevido e nem quaisquer desgastes decorrentes de uso normal.
- 4. A presente garantia será imediata e integralmente inválida nos seguintes casos:
- a. Aplicação inadequada da máquina.
- Modificações ou adaptações, emprego de peças ou componentes não originais de fábrica.
- 5. Reclamações sobre eventuais defeitos durante o período de garantia deverão ser apresentados aos revendedores autorizados da GTS do Brasil Ltda, que as encaminharão à fábrica juntamente com a peça defeituosa, que será substituída, se reconhecido defeito.
- 6. Somente serão cumpridas as cláusulas do presente Termo de Garantia, se a ficha da Entrega Técnica (ver item 7.3 / 2ª Via) tiver sido devidamente preenchida e enviada à GTS do Brasil Ltda, no prazo de 30 dias a partir da data da Entrega Técnica.
- 7. As despesas referente ao transporte (ida e volta) para o conserto do equipamento são de total responsabilidade do usuário/comprador.
- A GTS do Brasil Ltda reserva-se o direito de efetuar modificações na máquina, sempre que for necessário, sem isso incorra em obrigações de qualquer espécie.



#### 10.2 - Assistência Técnica GTS

Acreditamos que com as informações contidas neste Manual você terá condições de operar e manter a Plataforma corretamente.

Porém, se ocorrerem imprevistos, aconselhamos procurar assistência no Revendedor mais próximo. Se este julgar necessário, solicitará auxílio à Assistência Técnica GTS

GTS do Brasil Ltda.

Indústria e Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas.

Rua Alcides Baccin, 3000, às margens da BR 282, km 03

Lages - SC

CEP: 88506 - 600

Fone/Fax: 41 (49) 3223-0700

e-mail: assistencia@gtsdobrasil.com.br

http: www.gtsdobrasil.com.br

# Identificação do equipamento (Número de Série)

Ao necessitar repor peças, use somente peças originais GTS, que são devidamente projetadas para o produto e fabricadas dentro das condições de resistência e ajuste, assegurando o melhor funcionamento e com o máximo de vida útil.

Além disso, a reposição de peças originais preserva a garantia do cliente.

Ao solicitá-las no seu revendedor, informe sempre o modelo da máquina e o número de Série, gravados na plaqueta (1).

	ua: Alcides Baccin, r airro São Paulo - La	Matriz: ° 3000 - Ås Margens de BR 282 - Km 03 ges - SC. CEP - 88506-600 01-00 - Fone: (49) 223-0700 bissail.com.br	(1
Modelo  Data MD 150041	l° Série		
	lodelo		





### 10.3 - Entrega Técnica - 4VIA: Cliente

#### 1 - Dados do Cliente

Nome: End	ereço:
Município:Esta	
Principais atividades realizadas na propriedade:	
-	
 Já possui outros equipamentos GTS? Em caso a -	firmativo, quais?
-	
2 - Itens a executar na Entrega Té	cnica
2.1 - Esclarecimentos gerais	
assuntos e conservação do m	
[ ] Segurança em todos os aspe	ctos, conscientização.
2.2 - Esclarecimentos relativos a regulagens	s e operação
<ul><li>[ ] Transporte da Plataforma.</li><li>[ ] Acoplamento e desacoplamer</li><li>[ ] Regulagens para início de operation</li></ul>	
2.3 - Esclarecimentos relativos a manutençã	ăo
<ul><li>[ ] Pontos de lubrificação a graxe</li><li>[ ] Conservação da Plataforma e</li><li>[ ] Diagnóstico de anormalidade</li></ul>	m períodos inativos.
Nota:  Devem ser observados as manutenções descriperca sua garantia. As manutenções periódica	itas neste Manual, para que o equipamento não as são de responsabilidade do cliente.
A entrega técnica foi devidamente executada de acordo com as instruções contidas no presente Ma-	
nual.	Assinatura do Técnico que efetuou a Entrega
Este equipamento me foi entregue em estado de novo, instalado e funcionando corretamente. As con-	
dições da Garantia descritas no Manual foram acei-	Assinatura do Cliente
tas por mim e entrarão em vigência a partir da data especificada ao lado.	Data: / /






#### 10.3 - Entrega Técnica - 2VIA: (enviar à GTS do Brasil)

#### 1 - Dados do Cliente

Caro Cliente: os dados solicitados abaixo tem a Brasil o conheça melhor.	única finalidade de permitir que a GTS do	
Nome: Endo	ereço:	
Município:Estado:		
Principais atividades realizadas na propriedade:		
-		
	firmativo, quais?	
-		
2 - Itens a executar na Entrega Té	cnica	
2.1 - Esclarecimentos gerais		
assuntos e conservação do m		
[ ] Segurança em todos os aspe	ctos, conscientização.	
2.2 - Esclarecimentos relativos a regulagens	s e operação	
<ul><li>[ ] Transporte da Plataforma.</li><li>[ ] Acoplamento e desacoplamer</li><li>[ ] Regulagens para início de opera</li></ul>		
2.3 - Esclarecimentos relativos a manutençã	ăo	
[ ] Pontos de lubrificação a graxa [ ] Conservação da Plataforma e [ ] Diagnóstico de anormalidades	a. m períodos inativos.	
Nota:  Devem ser observados as manutenções descriperca sua garantia. As manutenções periódica	itas neste Manual, para que o equipamento não as são de responsabilidade do cliente.	
A entrega técnica foi devidamente executada de acordo com as instruções contidas no presente Ma-		
nual.	Assinatura do Técnico que efetuou a Entrega	
Este equipamento me foi entregue em estado de		
novo, instalado e funcionando corretamente. As con-		
dições da Garantia descritas no Manual foram acei-	Assinatura do Cliente	
tas por mim e entrarão em vigência a partir da data	Data: / /	





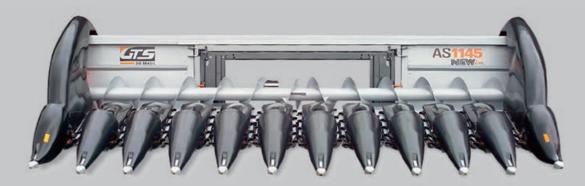



Émais tecnologia

GTS do Brasil Ltda. Indústria e Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas

Rua Alcides Baccin, 3000 • Às margens da BR 282, Km 03 Lages • Santa Catarina CEP 88506-600 • Fone/Fax:++55 49 3223.0700 vendas@gtsdobrasil.com.br